

Инфракрасная портативная камера слежения

MG582-8M

Руководство пользователя



Содержание

1. Инструкция	3
1.1 Общее описание	3
1.2 Внешний интерфейс камеры	3
1.3 Пульт дистанционного управления	4
1.4 Дисплей информации о съемке	5
1.5 Функции MMS/GPRS	6
1.6 Поддерживаемые форматы	6
2 Ограничения.....	7
3 Руководство по быстрому запуску.....	8
3.1 Питание камеры	8
3.2 Установка SD-карты и SIM-карты	8
3.3 Включение питания и вход в режим ВКЛ (ON).....	8
3.4 Вход в тестовый режим.....	9
3.5 Выключение питания	9
4 Дополнительные настройки	10
4.1 Меню настроек.....	10
4.2 Просмотр, удаление и отправка записанных файлов (Playback)	19
4.3. Лазерный указатель (Laser Pointer)	20
4.4. Нумерация файлов (File Numbering).....	20
Приложение I: Зона обнаружения ИК датчика камеры.....	22
Приложение II: Технические характеристики.....	24
Приложение III: Комплектация поставки.....	25
Информация о товарном знаке и авторских правах.....	26

1. Инструкция

1.1 Общее описание

Перед Вами цифровая камера слежения с функцией отправки MMS-сообщений. Камера срабатывает при обнаружении движения человека или животного, которое отслеживается высокочувствительным инфракрасным датчиком движения. При срабатывании происходит автоматическая фотосъемка с качеством изображения до 8 Мегапикселей или видеосъемка (VGA), в зависимости от выбранных пользователем настроек камеры. Затем файл автоматически пересылается на Ваш мобильный телефон или e-mail через GSM/GPRS/MMS связь. Вы будете получать уведомления только при срабатывании камеры или согласно настройкам пользователя.

Камера производит цветную фото- и видеосъемку при достаточном дневном освещении. В ночное время встроенная инфракрасная светодиодная вспышка позволяет делать четкие монохромные снимки и видео, при этом она полностью незаметна для животных. В данной камере используется абсолютно новая, запатентованная модель ИК датчика движения, дальность обнаружения которого достигает 25 метров.

Камера имеет 1.5-дюймовый ЖК-дисплей и оснащена звукозаписывающим устройством, а использование лазерного указателя поможет Вам направить камеру именно туда, куда Вам нужно. Обеспечивается поддержка MMS/SMS/E-mail через GSM-связь любого оператора.


Камера устойчива к воздействию воды и снега. Небольшие габариты позволяют использовать ее как переносную цифровую камеру.


1.2 Внешний интерфейс камеры

Камера оснащена USB разъемом, слотом для SD-карты памяти, ТВ-выходом и разъемом внешнего питания.

На задней стороне корпуса камеры расположены приспособление для защиты от кражи и специальное регулировочное крепление, позволяющее изменять угол наклона камеры при ее монтаже на неровную поверхность (например, на дерево).

Пожалуйста, ознакомьтесь с устройством и управлением камерой.


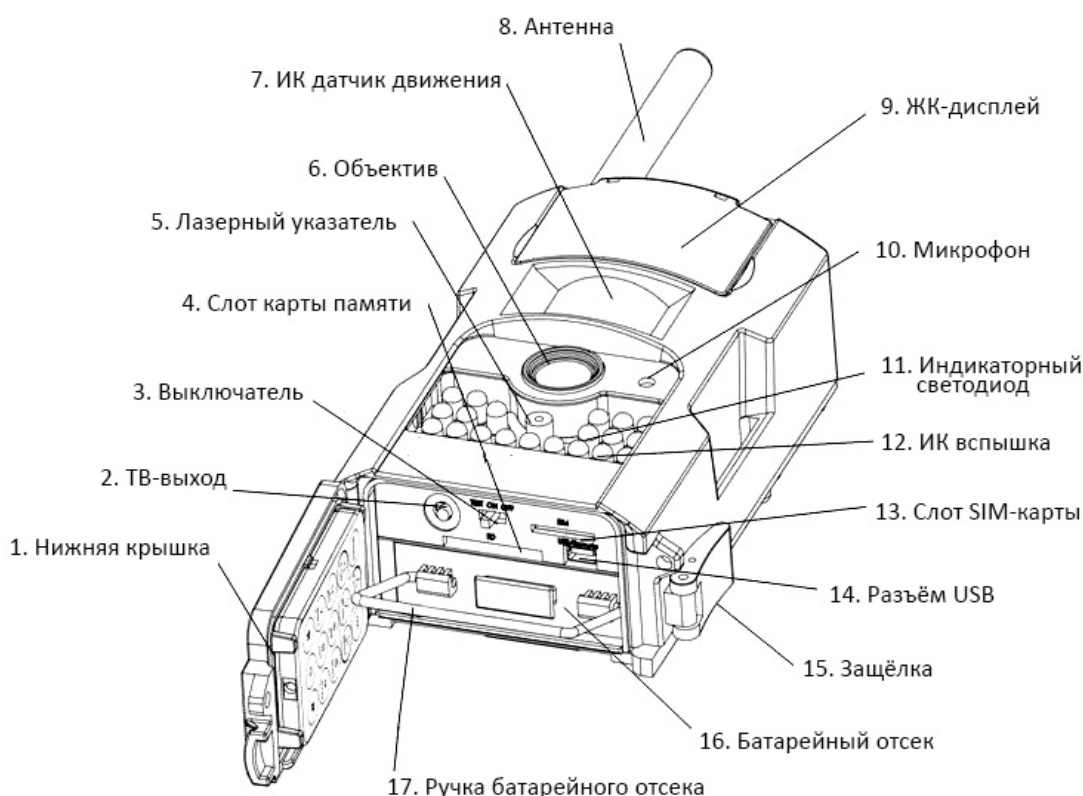


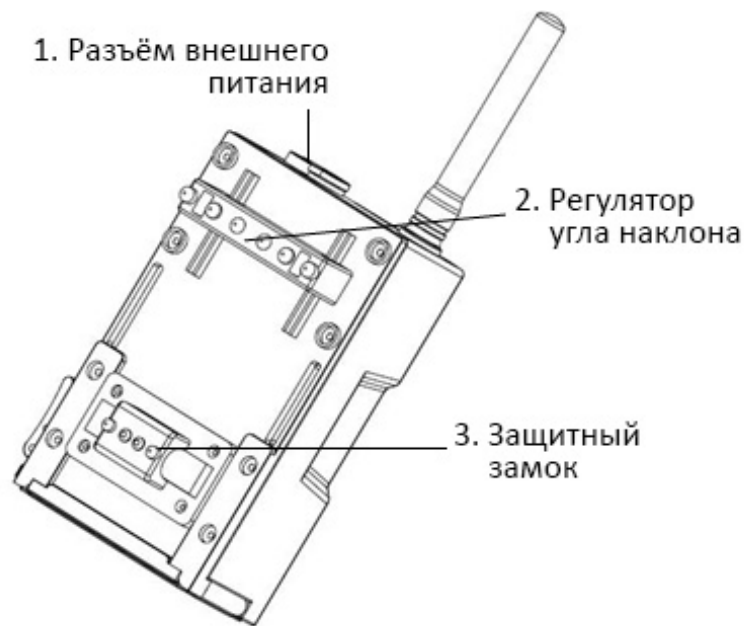

1.3 Пульт дистанционного управления


Пульт дистанционного управления – это устройство ввода, которое, прежде всего, используется для изменения пользователем настроек по умолчанию, а также ввода пароля. Данный ПДУ использует ИК канал связи камерой. Максимальная дистанция составляет 9 метров.

ПДУ имеет 15 кнопок управления.

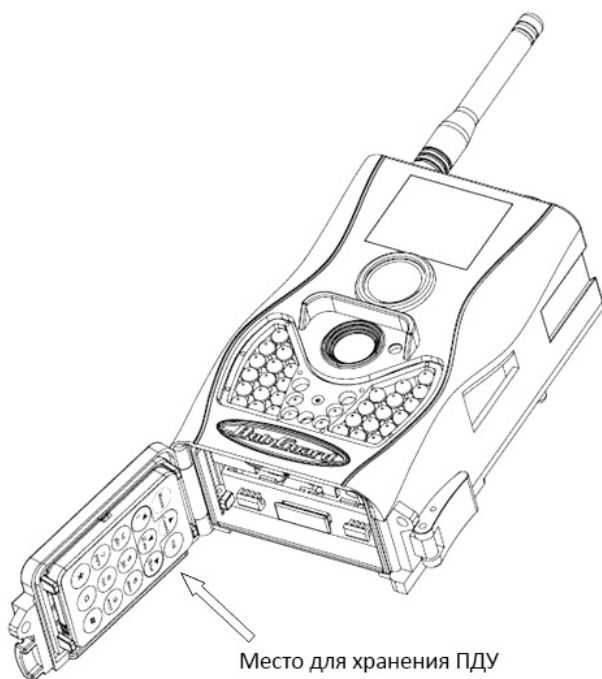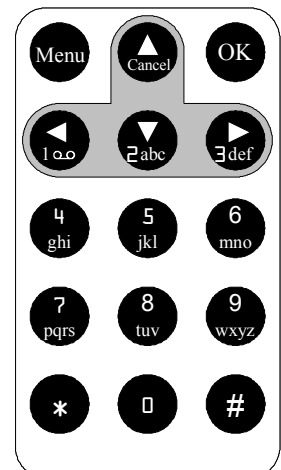

1.3.1 Навигация

Используйте кнопки **UP** (Вверх) и **DOWN** (Вниз) для выбора пункта меню. Кнопки **LEFT** (Налево) и **RIGHT** (Направо) позволяют выбирать из доступных опций текущего пункта меню. Для выбора параметра нажмите кнопку **OK**.

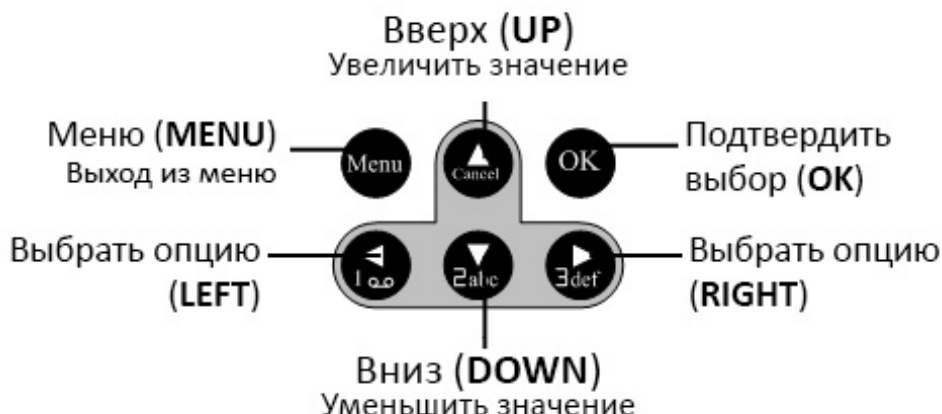

1.3.2. Полезные символы

При вводе букв, цифр и знаков препинания Вы также можете использовать дополнительные символы. Используйте для этого последовательное нажатие клавиш «1» и «0».



: 1 . / : @ _




: 0 + -

Для вызова лазерного указателя нажмите и удерживайте кнопку “*”.

1.4 Дисплей информации о съемке

Когда камера включена и находится в рабочем или тестовом режиме (переключатель установлен в положение **ON** (ВКЛ) или **TEST**), информация о текущих настройках выводится на дисплей:

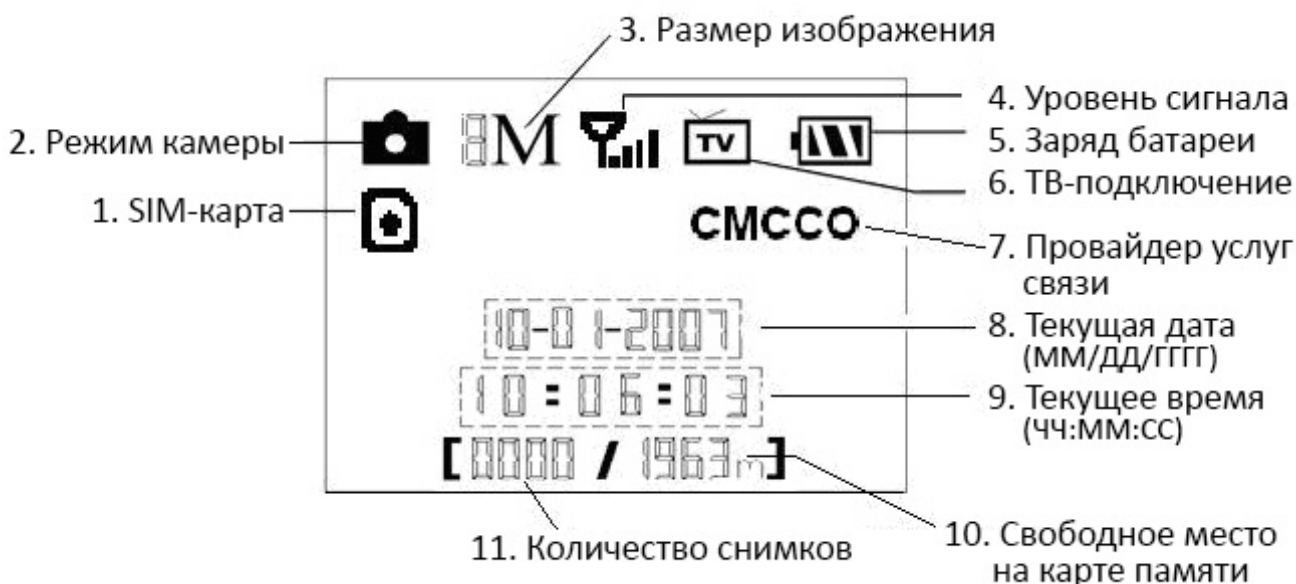

1.5 Функции MMS/GPRS

Данная камера имеет возможность отправлять снимки непосредственно на Ваш мобильный, используя для этого GSM/GPRS сеть. Вам на телефон придет соответствующее оповещение в тот момент, когда камера сделает снимок или начнет видеозапись. MMS-сообщение отправляется через GPRS-канал Вашего провайдера услуг связи. Перед использованием данной функции убедитесь, что Вы подключили услугу GPRS у Вашего оператора и активировали ее для данной SIM-карты. Камера использует четыре полосы частот : 850MHz, 900MHz, 1800MHz и 1900MHz. Более подробно о настройке MMS-сообщений читайте в разделе 4.1.14 данного руководства.

Иконка SIM-карты может иметь два вида:



– Данная иконка означает, что SIM-карта установлена в устройство и работает нормально.



– Данная иконка означает, что функция отправки сообщений в данный момент недоступна вследствие отсутствия сигнала, слишком низкого уровня доступного сигнала и др.

Если в камере отсутствует SIM карта, соответствующая иконка на дисплее не отображается.

Перед тем как установить SIM-карту, убедитесь, что Вы деактивировали ее PIN-код. Для этого Вы можете воспользоваться своим мобильным телефоном.

В меню настроек MMS/GPRS 4 подпункта: **SendMode**, **MMS Set**, **GPRS Set** и **Sendto**. **SendMode** позволяет выбрать способ отправки MMS-сообщения (см. таблицу 4.1). **MMS Set** и **GPRS Set** показывают, что параметры настройки сети для MMS и GPRS верны. В подпункте **Sendto** Вам необходимо указать адрес, на который Вы хотите отправить сообщение. Все подпункты должны быть корректно настроены.

1.6 Поддерживаемые форматы

Режим	Формат
Фото	JPG
Видео	AVI
Формат файловой системы	FAT32

Несколько важных замечаний. Вы не должны заботиться о формате файловой системы устройства до тех пор, пока у Вас не возникнет проблем с чтением файлов на карте памяти другими устройствами. В этом случае просто отформатируйте карту памяти в камере или на компьютере и вставьте карту памяти обратно в камеру.

2 Ограничения

- Рабочее питание камеры составляет 6В. Питание осуществляется от четырех или восьми батарей AA.
- Соблюдайте полярность при установке батарей.
- Перед тем как вставить SD-карту в слот, убедитесь, что с нее была снята защита от записи.
- Установку и извлечение SD-карты следует проводить при выключенном устройстве. Камера не имеет встроенной памяти для сохранения изображений и видеофайлов. Если карта памяти отсутствует в устройстве, оно автоматически отключится после продолжительного звукового сигнала.
- Не производите установку и извлечение SD-карты при включенном устройстве.
- Рекомендуется отформатировать карту памяти перед первым использованием.
- Устройство переходит в режим flash-накопителя при подключении к ней кабеля USB Вашего компьютера.
- В режиме **TEST** камера автоматически отключается через три минуты, если не совершается никаких операций. Включите камеру еще раз, если хотите продолжить работу.
- При обновлении программного обеспечения устройства необходимо убедиться в достаточном заряде аккумуляторных батарей. В случае если питание будет отключено во время процедуры обновления, устройство может работать некорректно или выйти из строя.

3 Руководство по быстрому запуску

3.1 Питание камеры


Для питания устройства используются четыре или восемь батарей формата AA.

Убедитесь, что устройство отключено, откройте нижнюю крышку, извлеките батарейный отсек из устройства, потянув за серебряную ручку. Вставьте полностью заряженные батареи в отсек, соблюдая полярность, и поместите его обратно в устройство. Напряжение батарей должно составлять 1.5В. Допускается использование следующих видов аккумуляторов:

1. высокочастотные щелочные батареи
2. перезаряжаемые щелочные аккумуляторы
3. никель-металлогидридные аккумуляторы

Всего в устройстве 4 слота для батарей. Слот 1 и Слот 2 формируют первую группу питания; Слот 3 и Слот 4 формируют вторую группу питания. Каждая группа питания работает отдельно от другой, и одной вполне достаточно для обеспечения питания камеры. Однако Вы можете использовать и все 4 слота одновременно.

В случае критически низкого уровня заряда батарей камера автоматически отключается, перед этим подав два предупредительных звуковых сигнала. В этом случае замените батареи в устройстве. Если Вы используете функцию отправки MMS/SMS или электронной почты, камера оповестит Вас о критическом уровне заряда батарей.

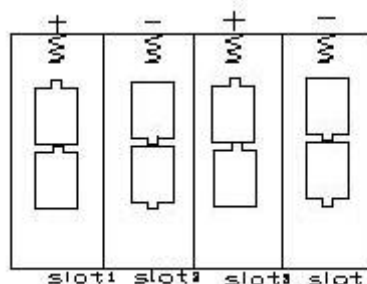

3.2 Установка SD-карты и SIM-карты

Для установки карты памяти откройте нижнюю крышку устройства. Вставьте SD-карту в слот для карты памяти, помеченной стороной вверх. Проверьте, снята ли с карты памяти защита от записи.

Если Вы используете функции MMS/SMS/E-mail, убедитесь, что SIM-карта вставлена в соответствующий слот и находится в правильном положении.

3.3 Включение питания и вход в режим ВКЛ (ON)

Перед тем как включить питание, обратите внимание на следующее:

1. Убедитесь в отсутствии перед камерой источников тепла и движения, таких как листья, кусты, занавески, потоки воздуха от вытяжек и кондиционеров и др. В противном случае это может вызвать ложное срабатывание камеры.
2. Располагайте камеру на такой высоте, которая сопоставима с размерами объекта наблюдения. Обычно установка на уровне 1-2 метров является предпочтительной.

Установите переключатель в позицию **ON(ВКЛ)**, камера включится и перейдет в режим ON. Перед тем как перейти во включенный режим, Вы можете настроить фокусировку камеры на предполагаемый отслеживаемый объект с помощью лазерного указателя (см. раздел 4.3.).

После включения питания индикатор датчика движения (красный) будет мигать примерно 10 секунд. За это время Вы должны закрыть крышку, зафиксировать камеру и уйти из зоны обнаружения камеры. По истечении этих 10 секунд камера автоматически начнет производить фото- или видеосъемку.

В режиме ONнет необходимости использовать пульт ДУ. Камера автоматически, в соответствии с последней конфигурацией настроек или в соответствии с настройками по умолчанию, начнет снимать фото или видео. При записи видео идет автоматическая запись звука с помощью встроенного звукозаписывающего устройства.

3.4 Вход в тестовый режим

Установите переключатель в положение **TEST**, и камера перейдет в данный режим работы. В нем Вы можете изменить настройки камеры, произвести ручную съемку, просмотреть изображения или отправить MMS вручную. При работе в данном режиме требуется пульт ДУ.

3.4.1 Настройки пользователя

Нажмите кнопку **MENU** на пульте ДУ для входа в меню настроек. Камера перейдет в режим ручного изменения настроек, что отобразится на дисплее или на ТВ мониторе. Для более подробного описания дополнительных настроек см. раздел 4.

3.4.2 Ручная съемка

Нажмите кнопку **RIGHT**, чтобы записать видео или сделать фото вручную.

3.4.3 Просмотр фото и видео

Существует два способа просмотра сделанных фото- и видеоизображений:

1. На встроенном ЖК-дисплее
2. На ТВ-мониторе, подключенном к камере специальным кабелем

Нажмите кнопку **OK**, чтобы просмотреть изображения. На ЖК-дисплее или ТВ-мониторе появится последнее сделанное изображение. Используйте кнопки **UP(ВВЕРХ)** и **DOWN(ВНИЗ)** для перемещения к следующему изображению. Обратите внимание, что видеофайлы на ЖК-дисплее не просматриваются – вы увидите только заглавную картинку.

3.4.4 Отправка MMS

Если в меню отправки MMS выбрана опция “Manual” («РУЧНОЙ»), Вы можете отправить нужные фото на заранее указанный адрес в режиме TEST. В режиме ON (ВКЛ) для отправки сообщения используются опции “DailyReport”(Ежедневный отчет) и “Instant”(Мгновенное оповещение).

3.5 Выключение питания

Установите переключатель в положение **OFF** (ВЫКЛ). Учтите, что даже в выключенном состоянии камера продолжает расходовать некоторое количество заряда батарей. Вследствие этого рекомендуется вынимать батареи, если вы не собираетесь использовать камеру длительное время.


4 Дополнительные настройки

Итак, данная камера имеет четыре основных режима работы:

1. Режим **OFF (ВЫКЛ)**: Переключатель располагается в положении **OFF (ВЫКЛ)**.
2. Режим **ON (ВКЛ)**: Переключатель располагается в положении **ON (ВКЛ)**.
3. Режим **TEST**: Переключатель располагается в положении **TEST**.

Только режим **OFF (ВЫКЛ)** является безопасным режимом для транспортировки камеры, а также проведения замены SD-карты или батарей.

В данном разделе рассказывается о возможностях дополнительных настроек камеры. Установка пользовательских настроек возможна только в режиме **TEST** с использованием пульта ДУ.

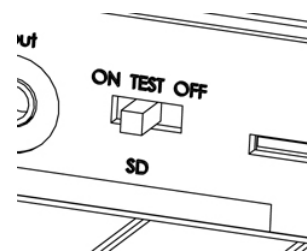

4.1 Меню настроек

Для просмотра меню настроек нажмите кнопку **MENU** в режиме **TEST** (в данной главе именуется меню настроек). Меню настроек отобразится на встроенном ЖК-дисплее камеры или на подключенном ТВ-мониторе. Всего в меню настроек 17 различных параметров:

Параметр	Описание
CameraMode	Режим съемки фото и видео.
Format	Форматирование карты памяти. Все изображения будут удалены.
PhotoSize	Выбор размера фотоизображения, например, 8 мегапикселей или 5 мегапикселей.
VideoSize	Выбор размера видеофайла, например, 640×480 (VGA).
SetClock	Установка даты и времени.
PhotoBurst	Установка количества снимков при каждом срабатывании камеры.
VideoLength	Установка длины видеофайла.
VideoSound	Настройка записи звука в видео.
Interval	Настройка интервала ожидания после каждого срабатывания камеры. В этот период ИК датчик движения не активен.
SenseLevel	Настройка чувствительности ИК датчика движения. Его работа зависит от температуры окружающей среды. При высоких температурах камера срабатывает быстрее, поэтому мы рекомендуем к использованию настройку High при температурах, превышающих 35°C. При температуре ниже 1°-2°C лучше использовать настройки низкой чувствительности Low . Это позволит избежать возможного ложного срабатывания камеры. При нормальных температурных условиях используйте режим Normal . Он также используется как режим по умолчанию.
Timer	Настройки данной камеры позволяют перевести ее в такой режим работы, при котором она будет находиться в режиме ON и осуществлять съемку только в определенное время суток. Все остальное время камера будет выключена и неактивна. При отключении данной функции камера будет работать в соответствии с установленным интервалом между срабатываниями триггера.

Параметр	Описание
MMS Set	MMS-сообщение отправляется через GPRS-канал Вашего провайдера услуг связи. Перед использованием данной функции убедитесь, что Вы подключили услугу GPRS у Вашего оператора и активировали ее для данной SIM-карты. Камера использует четыре полосы частот : 850MHz, 900MHz, 1800MHz и 1900MHz. Вам также необходимо установить корректные настройки соединения. Настройки для MMS следующие: URL, APN, IPиPort. Обратитесь ксвоему поставщику услуг связи, если Вы не уверены, как правильно использовать данные настройки.
GPRS Set	Камера отправляет изображение на адрес электронной почты через канал GPRS-связи, используя SMTP-протокол. В большинстве стран данный вид связи дешевле MMS. Вам необходимо установить корректные настройки GPRS-соединения. Настройки для GPRS следующие:Emailserver, EmailPort, APN и т. д.Обратитесь к своему поставщику услуг связи, если Вы не уверены, как правильно использовать данные настройки.

Параметр	Описание
SendMode	Всего в настройках камеры есть три опции отправки MMS: "Manual"(«РУЧНОЙ») активен в режиме TEST , "Dailyreport" и "Instant"используются в режиме ON (ВКЛ). 1. «Manual» («РУЧНОЙ»): Используйте данную опцию для работы в режиме Test. Убедитесь, что SIM-карта установлена правильно.Имейте в виду, что в режиме TEST Вы можете пересылать только фотоизображения. 2. «DailyReport» («ЕЖЕДНЕВНЫЙ ОТЧЕТ»): Данная опция доступна только в режиме ON (ВКЛ). Дневной отчет подразумевает, что камера отправит Вам сведения об общем количестве снимков, сделанных за сутки, в заранее установленное время, например, 20:00.Вы получите последнее фото, сделанное камерой, и текстовое сообщение с указанием общего количества снимков. Если камера работает в режиме фотосъемки, в установленное время Вы получите MMS-сообщение, содержащее последний на данный момент снимок и сведения об общем количестве фотографий, сделанных за указанный период. Если камера работает в режиме видеосъемки, то на Ваш мобильный придет SMS-сообщение, в котором будет указано количество видеоклипов, снятых камерой за последние 24 часа. 3. «Instant» («МГНОВЕННОЕ ОПОВЕЩЕНИЕ»): Опция «МГНОВЕННОЕ ОПОВЕЩЕНИЕ» доступна только в режиме ON (ВКЛ). Камера передаетMMS-сообщение сразу после фото-или видеосъемки. Вы можете ограничить количество отправляемых сообщений. Если при работе камеры в режиме фотосъемки вы выберете опцию «МГНОВЕННОЕ ОПОВЕЩЕНИЕ» и установите максимальное количество снимков 10, то камера отправитВам 10 снимков за сутки. При этом она продолжает съемку, и все изображения сохраняются на карте памяти. В следующие 24 часа камера снова отправит Вам 10 изображений.При работе в режиме видео, камера отправляет SMS-сообщения вместо MMS. 4. "OFF" (ВЫКЛ): Отключает функцию отправки MMS.
	Настройка номера телефона или адреса электронной почты, на который будут отправляться сообщения с камеры. 1. Phone[MMS]: Отправка изображения на мобильный телефон через WAP. 2. Email[MMS]: Отправка изображения на адрес электронной почты через WAP. 3. Email[GPRS]: Отправка изображения на адрес электронной почты через SMTP-протокол. Во многих странах данный вид связи дешевле.
SendTo	
Password	Пароль для предотвращения доступа. В целях безопасности вводите пароль всегда, когда переходите в режим Test. Пароль по умолчанию 0000. Вы можете отключить эту функцию, выбрав опцию OFF.
DefaultSet	Восстановление настроек по умолчанию.

4.1.1. Настройки по умолчанию

Ниже в таблице указаны стандартные настройки камеры по умолчанию:

Параметр	Значение по умолчанию	Опция	Меню выбора
CameraMode (режим съемки)	Photo/Фото	Video/Видео	
Format (форматирование)	Enter/Вход		Yes(да)/No(нет)
PhotoSize (размер фото)	8M Pixel	5MPixel	
VideoSize (размер видео)	640×480	320×240	
SetClock (установить время)	Enter/Вход		AdjustClock (настроить время)
PhotoBurst (мультик снимок)	1 Photo/	2 Photo, 3 Photo	
VideoLength (длина видео)	Avi 10 sec/сек	Avi 5–60 sec/сек	
VideoSound (звук видео)	On/Вкл	Off/Откл	
Interval (Интервал)	1 Min/мин	5–60 sec/сек, 1-60 min/мин	
SenseLevel (уровень чувствительности)	Normal/стандарт	High/высокий, Low/низкий	
Timer (Таймер)	Off/Откл	On/Вкл	Start/Старт, Stop/Стоп (00:00 – 23:59)
MMS Set (Настройки MMS)	Enter/Вход		URL, APN, IP, Port
GPRS Set (Настройки GPRS)	Enter/Вход		Server, APN, Port
SendMode (Режим отправки сообщений)	Manual/Ручной	Manual/Ручной, DailyReport/ежедневный отчет, Instant/мгновенное сообщение	
SendTo (Настройка адреса получателя)	Phone[MMS]	Email[MMS], Email[GPRS]	
Password (Пароль)	OFF/Откл	ON/Вкл	
DefaultSet (стандартные настройки)			

4.1.2. Настройка режима съемки (CameraMode)

Доступны два режима работы: Фото (Camera) и Видео (Video). Настроить нужный Вам режим можно двумя путями:

1. С помощью сочетания клавиш: В режиме **TEST** нажмите **UP (ВВЕРХ)** для установки **Video** и **DOWN(ВНИЗ)** для установки режима **Photo**.
2. Через меню настроек: Допустим, Вы хотите перейти из режима съемки **Video** в режим **Photo**. В этом случае выполните следующие шаги:
 - а) Нажмите **MENU** для входа в меню настроек.
 - б) Нажмите **UP** или **DOWN** и выберите пункт **CameraMode**.
 - в) Нажмите **LEFT (ВЛЕВО)** или **RIGHT(ВПРАВО)** и выберите пункт **Video**.
 - г) Нажмите **OK**, чтобы сохранить текущие настройки, и с выбранного значения исчезнет выделение.


Нажмите **MENU** для выхода из меню настроек.

4.1.3. Форматирование SD-карты (Format)

В процессе форматирования карты памяти система удалит всю хранящуюся на ней информа-

цию. Убедитесь, что Вы сохранили нужные файлы.

- a) Нажмите **MENU** для входа в меню настроек.
- b) Нажмите **UP** или **DOWN** и выберите **Format**.
- c) Нажмите **OK**, а затем **Enter** для входа в меню выбора.
- d) Используйте кнопки **LEFT** или **RIGHT** для выбора **Yes**. После этого **Yes** должно подсветиться.
- e) Нажмите **OK**, чтобы запустить процесс форматирования SD-карты. Во время форматирования на дисплее будет отображаться сообщение "PleaseWait" («Пожалуйста, ждите»).



Нажмите **MENU** для выхода из меню настроек.

4.1.4. Настройка размера фотоизображения (SetPhotoSize)

Этот параметр имеет 2 значения: 5 мегапикселей (5MPixel or 5MP) и 8 мегапикселей (8MPixel or 8MP). Стандартное значение по умолчанию – 5 мегапикселей. Ниже указан алгоритм для установки значения **8M Pixel**:

- a) Нажмите **MENU** для входа в меню настроек.
- b) Нажмите **UP** или **DOWN** и выберите **PhotoSize**.
- c) Нажмите **LEFT** или **RIGHT** и выберите пункт **8M Pixel**.
- d) Нажмите **OK**, чтобы сохранить текущие настройки, и с выбранного значения исчезнет выделение.

Нажмите **MENU** для выхода из меню настроек.

4.1.5. Настройка размера видеоизображения (SetVideoSize)

Этот параметр также имеет 2 значения: VGA (640×480) и QVGA (320×240). Стандартное значение по умолчанию – "640x480" (VGA). Допустим, Вы хотите изменить значение **640×480** на **320×240**. Алгоритм Ваших действий следующий:

- a) Нажмите **MENU** для входа в меню настроек.
- b) Нажмите **UP** или **DOWN** и выберите **VideoSize**.
- c) Нажмите **LEFT** или **RIGHT** и выберите пункт **320×240**.
- d) Нажмите **OK**, чтобы сохранить текущие настройки, и с выбранного значения исчезнет выделение.

Нажмите **MENU** для выхода из меню настроек.

4.1.6 Настройка Даты и Времени (SetDateandTime)

Вы можете менять настройки Даты/Времени по необходимости, например, после замены батарей.

Формат даты – **Месяц/День/Год**, формат времени – **Часы: Минуты: Секунды**.

Допустимое значение года – от 2009 до 2050.

Предположим, Вы хотите установить дату 15 Ноября 2010 года, время 10:30:

- a) Нажмите **MENU** для входа в меню настроек.
- b) Нажмите **UP** или **DOWN** и выберите **SetClock**.
- c) Нажмите **OK** для входа в меню выбора.
- d) Нажмите **LEFT** или **RIGHT** для выбора нужного пункта, **UP** or **DOWN** для изменения его значения.
- e) Нажмите **OK**, чтобы сохранить текущие настройки, и с выбранного значения исчезнет выделение.

Нажмите **MENU** для выхода из меню настроек.

4.1.7. Настройка режима мультиизображения PhotoBurst (SetPhotoBurst)

Данный параметр определяет количество снимков, сделанных за одно срабатывание камеры в

режиме фотосъемки. Имеется три значения: “1 Photo” (1 Снимок) “2 Photos” (2 Снимка) and “3 Photos” (3 Снимка). Значение по умолчанию – “1 Photo”. Допустим, Вы хотите изменить данное значение на “3 Photos”:

- а) Нажмите **MENU** для входа в меню настроек.
- б) Нажмите **UP** или **DOWN** и выберите **PhotoBurst**.
- в) Нажмите **LEFT** или **RIGHT** и выберите 3 Images (3 Изображения).
- г) Нажмите **OK**, чтобы сохранить текущие настройки, и с выбранного значения исчезнет выделение.
- д) Нажмите **MENU** для выхода из меню настроек.

4.1.8 Настройка длины видеозаписи (SetVideoLength)

Данный параметр можно настроить, только если камера работает в режиме видеосъемки. Доступные значения – от 1 до 60 секунд интервалом в 1 секунду. Значение по умолчанию – 10 секунд. Нажатие клавиш **LEFT** и **RIGHT** увеличивает или уменьшает это значение на 1 секунду.

Допустим, Вы хотите установить значение **5Sec**:

- а) Нажмите **MENU** для входа в меню настроек.
- б) Нажмите **UP** или **DOWN** и выберите **VideoLength**.
- в) Используйте клавиши **LEFT** или **RIGHT**, чтобы уменьшить или увеличить значение до **5 Sec**.
- г) Нажмите **OK**, чтобы сохранить текущие настройки, и с выбранного значения будет снято выделение.

Нажмите **MENU** для выхода из меню настроек.

4.1.9. Настройка звука в видеозаписи (SetVideoSound)

- а) Нажмите **MENU** для входа в меню настроек.
- б) Нажмите **UP** или **DOWN** и выберите **VideoSound**.
- в) Нажмите **LEFT** или **RIGHT** для выбора режима **off** или **on**.
- г) Нажмите **OK**, чтобы сохранить текущие настройки, и с выбранного значения будет снято выделение.

Нажмите **MENU** для выхода из меню настроек.

4.1.10 Настройка интервала съемки (Set PIR Triggering Interval Time)

Данный параметр определяет, как долго PIR (пассивный инфракрасный датчик движения) будет отключен после каждого срабатывания камеры в режиме ON (ВКЛ). В течение этого времени ИК датчик не будет регистрировать движение в зоне обнаружения. Минимальный интервал между срабатываниями камеры – 0 секунд. Это означает, что ИК датчик работает без перерыва. Максимально возможное значение интервала – 1 час, то есть после каждого срабатывания ИК датчик будет нечувствителен к движению в течение 1 часа. Значение данного параметра по умолчанию – 1 минута. Используйте кнопки **LEFT** и **RIGHT**, чтобы увеличить или уменьшить его на 5 сек или 1 мин.

Допустим, Вы хотите изменить значение интервала с **1 минуты** на **5 минут**.

- а) Нажмите **MENU** для входа в меню настроек.
- б) Нажмите **UP** или **DOWN** и выберите **Interval**.
- в) Используйте клавиши **LEFT** или **RIGHT**, чтобы уменьшить или увеличить значение до **5 минут**.
- г) Нажмите **OK**, чтобы сохранить текущие настройки, и с выбранного значения будет снято выделение.

Нажмите **MENU** для выхода из меню настроек.

4.1.11 Настройка чувствительности ИК датчика движения (Set PIR Sensitivity)

Данный параметр определяет уровень чувствительности ИК датчика движения. Всего имеется три значения: High (ВЫСОКАЯ), Normal (СТАНДАРТНАЯ) и Low (НИЗКАЯ). Значение по умолчанию – “Normal”. Чем выше чувствительность камеры к движению, тем больше будет сделано фотосним-

ков и видеозаписей. Мы рекомендуем устанавливать более высокое значение уровня чувствительности в среде с незначительным количеством внешних помех и, соответственно, более низкое – в среде с большим количеством помех (ветер, дым, горячий воздух и проч.) Кроме того, чувствительность ИК датчика движения тесно связана со значением температуры окружающей среды. При высоких температурах чувствительность датчика снижается, поэтому в подобных условиях мы советуем устанавливать высокий уровень чувствительности. Рекомендуется устанавливать высокое значение чувствительности ИК датчика при температурах выше 35°C, низкое – если температура окружающей среды ниже 1-2°C.

Допустим, Вы хотите изменить значение чувствительности ИК датчика с **Normal** (СТАНДАРТНАЯ) на **Low** (НИЗКАЯ).

- a) Нажмите **MENU** для входа в меню настроек.
- b) Нажмите **UP** или **DOWN** и выберите **SenseLevel**.
- c) Используйте клавиши **LEFT** или **RIGHT** и выберите **Low**.
- d) Нажмите **OK**, чтобы сохранить текущие настройки, и с выбранного значения будет снято выделение.

Нажмите **MENU** для выхода из меню настроек.

4.1.12 Настройка таймера (SetTimer)

Данный параметр позволяет настроить расписание съемки. Ваша камера будет работать только в определенное, указанное Вами время дня, а в остальные периоды она будет неактивна. Значения этого параметра могут варьироваться от 00:00:00 до 23:59:59.

Обратите внимание, что для установки начального и конечного значений времени сам таймер должен быть включен.

Предположим, Вы хотите, чтобы камера была активна с 8:00 до 17:00:

- a) Нажмите **MENU** для входа в меню настроек.
- b) Нажмите **UP** или **DOWN** и выберите **TimerSwitch**.
- c) Нажмите клавишу **RIGHT** и выберите **On**.
- d) Нажмите **OK** для входа в меню выбора.
- e) Используйте клавишу **RIGHT** для выбора параметра, клавиши **UP** or **DOWN** – для изменения его значения. Установите время начала съемки на 8:00 и завершения съемки – на 17:00.
- f) Нажмите **OK**, чтобы сохранить текущие настройки, и с выбранного значения будет снято выделение.

Нажмите **MENU** для выхода из меню настроек.

4.1.13 Настройка диапазона вспышки (SetFlashRange)

Этот параметр определяет, сколько инфракрасных диодов будут работать при нехватке солнечного света. Если Вы выберете 12м, это означает, что будут работать 34 ИК-диода. Если Вы выберете 6м, работать будет только внешний ряд, и потребление энергии будет меньше.

Предположим, Вы хотите изменить диапазон вспышки с 12 м на 6.

- a) Нажмите **MENU** для входа в меню настроек.
- b) Нажмите **UP** или **DOWN** и выберите **FlashRange**.
- c) Используйте клавиши **LEFT** или **RIGHT** и выберите 20ft/6m или 40ft/12m
- d) Нажмите **OK**, чтобы сохранить текущие настройки, и с выбранного значения будет снято выделение.

Нажмите **MENU** для выхода из меню настроек.

4.1.14 Настройка MMS (MMS Settings)

Введите настройки MMS, которые Вы получили от своего провайдера. Для этого необходимо ввести только четыре параметра:

- a) Нажмите **MENU** для входа в меню настроек.

- b) Нажмите **UP** или **DOWN** и выберите **MMS Set**.
- c) Нажмите **OK** для входа в меню выбора.
- d) Затем необходимо ввести четыре параметра: **URL, APN, IP** и **Port**. Для перехода к следующему параметру нажмите **#**. Для ввода цифр, букв и пунктуационных значков используйте цифровые клавиши. Если Вы хотите удалить введенную информацию, нажмите **UP(Cancel)/(ОТМЕНА)**.
- e) Нажмите **OK**, чтобы сохранить текущие настройки, и с выбранного значения будет снято выделение.

Нажмите **MENU** для выхода из меню настроек.

Настройка параметров отправки MMS-сообщений при помощи компьютера:



1. Вставьте полностью заряженные батареи.
2. Вставьте SD-карту.
3. Вставьте SIM-карту.
4. Включите камеру в **TEST** режиме.
5. На карте памяти автоматически создается новый файл '**PROFILE.INI**' в новой папке с именем '**MMS**'.
6. Отредактируйте файл '**PROFILE.INI**' на компьютере, настроив параметры отправки MMS-сообщений:

URL: (Max. 64 символа)

A.P.N: (Max. 32 символа)

IP: (Max. 16 символа)

Port: (Max. 6 символа)

Account(АККАУНТ) и **Password(ПАРОЛЬ):** (Некоторые операторы требуют обозначить имя и пароль пользователя).

Number(НОМЕР): (Max. 24 символа для каждого номера телефона)

Email: (Max. 48 символа для каждого адреса электронной почты)

Данная конфигурация представлена для примера, за более конкретной информацией обратитесь к своему поставщику услуг связи.

Помните, необходимо ввести только 4 параметра! Не изменяйте другие данные в настройках MMS во избежание сбоя в работе системы.

4.1.15. Настройки GPRS

Вы можете отредактировать настройки GPRS в файле '**PROFILE.INI**':

[Настройка GPRS]

Server: имя сервера, например: smtp.163.cn


Port: порт сервера, например: 25;

APN: GPRS APN, например: cnet;

Account(АККАУНТ)иPassword(ПАРОЛЬ): (Некоторые операторы требуют обозначить имя и пароль пользователя).

Emailuser: адрес электронной почты, например: abc@163.com;

Emailpassword: пароль электронного почтового ящика, например: 1111;

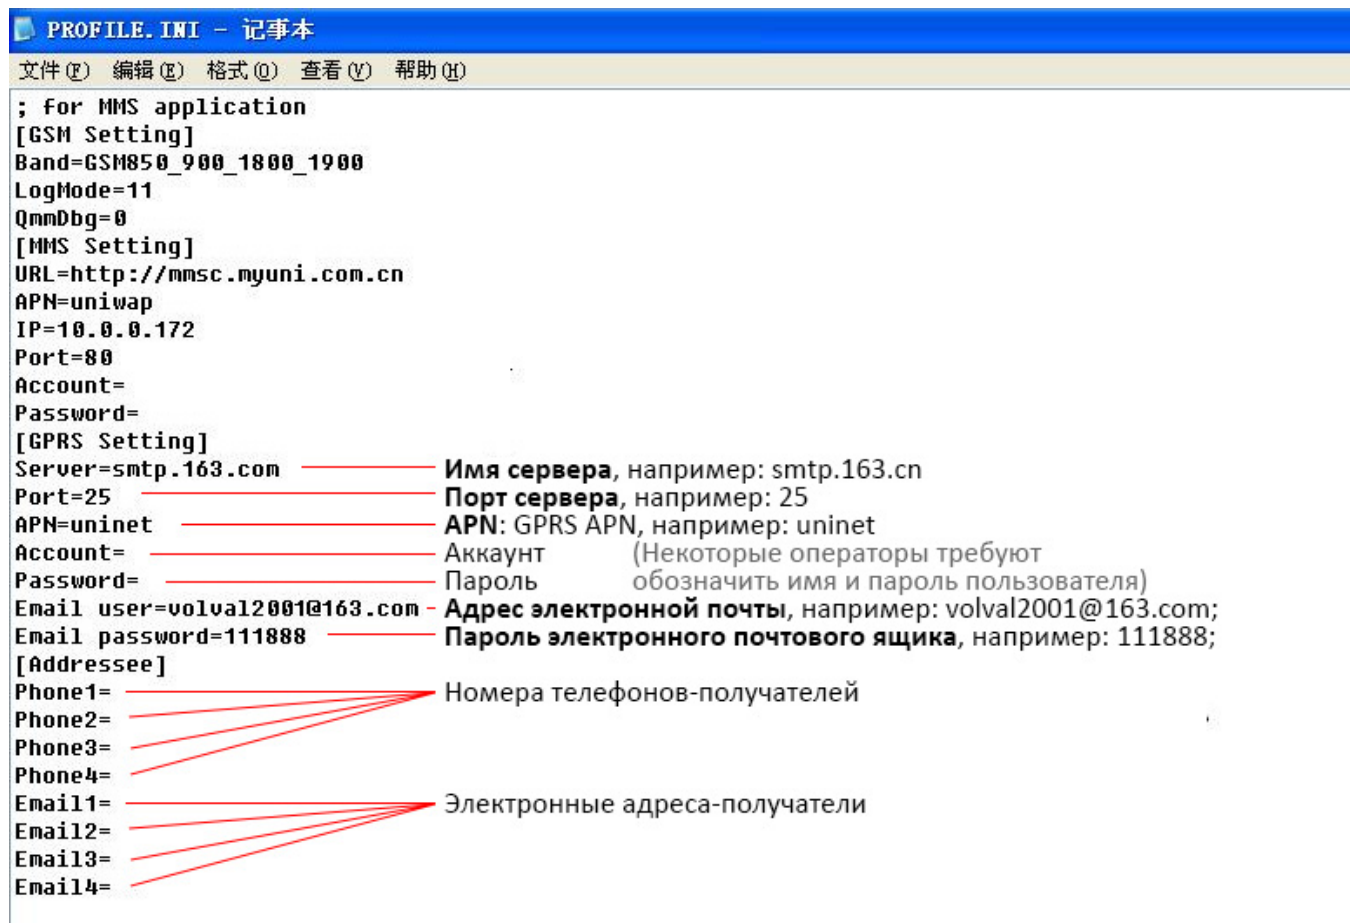

4.1.16 Настройка режима отправки MMS

Вы можете выбрать из 3 режимов отправки MMS-сообщений: "Manual" («РУЧНОЙ») доступен в режиме TEST mode. "Dailyreport" («ЕЖЕДНЕВНЫЙ ОТЧЕТ») и "Instant" («МГНОВЕННОЕ ОПОВЕЩЕНИЕ») работают в режиме ON. Более подробно об этом Вы можете прочитать в пункте 4.1 **Меню настроек**.

Предположим, Вы хотите изменить режим **Off** на **Instant**:

- Нажмите **MENU** для входа в меню настроек.
- Нажмите **UP** или **DOWN** и выберите **MMS Mode**.
- Используйте клавиши **LEFT** или **RIGHT** для выбора **Instant**.
- Нажмите **OK**, чтобы сохранить текущие настройки, и с выбранного значения будет снято выделение.

Нажмите **MENU** для выхода из меню настроек.

Если Вы используете режим "DailyReport", не забудьте указать время, в которое Вы бы хотели получать сообщение с отчетом о количестве сделанных снимков: xxH(час), xxM(минуты).

В случае если Вы выбрали режим "Instant", рекомендуем Вам в целях экономии энергии устано-

вить максимальное количество сообщений, которое Вы хотели бы получать в течение суток.

4.1.17 Установка телефонного номера и/или адреса электронной почты (SetSendingto)

Введите номер телефона или адрес электронной почты (email), на который будет отправляться MMS. В примере показаны шаги для смены настройки с **Email[MMS]** на **Phone[MMS]**:

- Нажмите **MENU** для входа в меню настроек.
- Нажмите **UP** или **DOWN** и выберите **SendTo**.
- Используйте клавиши **LEFT** или **RIGHT** для выбора **Phone[MMS]**.
- Нажмите **OK**, чтобы сохранить текущие настройки, и с выбранного значения будет снято выделение.

Нажмите **MENU** для выхода из меню настроек.

- Всего необходимо ввести четыре параметра. Для перехода к следующему параметру нажмите **#**. Для ввода цифр, букв и символов используйте цифровые клавиши. Если Вы хотите удалить введенную информацию, нажмите **UP(Cancel)/(ОТМЕНА)**.
- Нажмите **OK**, чтобы сохранить текущие настройки и выйти из меню настроек.

Нажмите **MENU** для прекращения изменений и возврата в предыдущее меню.

4.1.18 Ввод пароля

Если данный параметр активирован (**On**), то после включения камеры на дисплее будет появляться запрос на ввод пароля. Пароль по умолчанию – 0000. Введите пароль с помощью Пульты ДУ. Если Вы хотите изменить пароль, следуйте данному алгоритму:

- Нажмите **MENU** для входа в меню настроек.
- Нажмите **UP** или **DOWN** и выберите **Password**.
- Используйте клавиши **LEFT** или **RIGHT** для выбора **On**.
- Нажмите **OK** для входа в меню выбора.
- Теперь необходимо ввести три значения, разделив их **#**: старый пароль **#** новый пароль **#** повтор нового пароля. Используйте цифровые кнопки для ввода цифр, букв и символов. Если Вы хотите удалить введенную информацию, нажмите **UP(Cancel)/(ОТМЕНА)**.
- Нажмите **OK**, чтобы сохранить текущие настройки и выйти из меню. Если ввод был пустой, пароль останется без изменения. Если Вы ввели все данные правильно, пароль будет изменен. При следующем включении камеры на экране появится запрос на ввод пароля.

Нажмите **MENU** для прекращения изменений и возврата в предыдущее меню.

4.1.19 Возврат к настройкам по умолчанию (ResettoDefaultSettings)

Для сброса настроек в значения по умолчанию используйте следующий алгоритм:

- Нажмите **MENU** для входа в меню настроек.
- Нажмите **UP** или **DOWN** и выберите **Reset**.
- Нажмите **OK** для сброса настроек в начальные значения и выхода из меню.

Нажмите **MENU** для прекращения изменения настроек и выхода.

4.2 Просмотр, удаление и отправка записанных файлов (Playback)

В данном режиме Вы можете просмотреть, удалить файлы, также вручную отправить MMS-сообщение с изображением. Данный параметр доступен только в режиме работы камеры **TEST**.

Фотографии можно просматривать на ЖК-дисплее камеры или на ТВ-мониторе, подключенном к устройству. Видеофайлы доступны для просмотра исключительно на ТВ-мониторе.

4.2.1 Просмотр файлов (ViewingPhotoorVideo)

- Переключите камеру на режим **TEST**.
- Нажмите **OK** для просмотра последнего фото или видео на ЖК-дисплее камеры, ТВ мони-

торе или другом устройстве просмотра изображений.

- c) Нажмите **RIGHT** для начала прокрутки видеоклипа на ТВ-мониторе; видеоклип не прокручивается на ЖК-дисплее камеры.
- d) Нажмите **RIGHT** остановки прокрутки видеоклипа.
- e) Используйте кнопку **UP** для перехода к следующему фото или видео и кнопку **DOWN** для возврата к предыдущим файлам.
- f) Нажмите **OK** для выхода.

При просмотре файлов отображается общее количество изображений, сохраненных на карте памяти, а так же порядковый номер текущего изображения.

4.2.2 Удаление файлов (Delete Photo or Video)

- a) Выберите изображение или видео, которое Вы хотите удалить (см. пункт 4.2.1).
- b) Нажмите **MENU** для входа в меню режима **PLAYBACK**.
- c) Используйте клавиши **UP** и **DOWN** для выбора **Delete(УДАЛИТЬ)**. Параметр **One** будет подсвечен.
- d) Пропустите этот шаг, если хотите удалить только текущее изображение. Чтобы удалить все файлы, используйте клавиши **LEFT** и **RIGHT** и выберите **All(ВСЕ)**.
- e) Нажмите **OK**. Появится запрос с просьбой подтвердить действие: **No(НЕТ)** и **Yes(ДА)**. Опция **No(НЕТ)** выделена.
- f) Нажмите **LEFT** или **RIGHT** для выбора **Yes(ДА)**.
- g) Нажмите **OK** для удаления фото или видео.

Нажмите **MENU** для отмены действия и возврата в меню **PLAYBACK**.

Удаленные файлы не подлежат восстановлению!

Если Вы хотите удалить все файлы с карты памяти, воспользуйтесь функцией форматирования.

4.2.3. Отправка MMS вручную (Send MMS Manually)

Функция **Send MMS(ОТПРАВИТЬ MMS)** доступна только в случае, если параметр **SendMode** установлен в значение **Manual(РУЧНОЙ)**.

- a) Выберите изображения для отправки.
- b) Нажмите **MENU** для возврата в меню **PLAYBACK**.
- c) Нажмите **UP** или **DOWN** и выберите **SendMessage (ОТПРАВИТЬ СООБЩЕНИЕ)**. Опция **Send(ОТПРАВИТЬ)** выделена.
- d) Для передачи сообщения нажмите **OK**.
- e) Нажмите **MENU** для возврата в меню **PLAYBACK**.

Обратите внимание, через MMS можно передать только фотографии!

4.3. Лазерный указатель (LaserPointer)

Лазерный указатель может использоваться в качестве дополнительной функции для выделения объекта в зоне интереса камеры.

Активация лазерного указателя возможна, когда камера работает в режиме **TEST**. Для включения нажмите *****. Используя регулятор наклона на задней крышке устройства, установите нужное положение камеры для наблюдения и съемки.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Избегайте попадания лазерного указателя в глаза! Это может нанести вред здоровью!


4.4. Нумерация файлов (FileNumbering)

Фото- и видеоизображения хранятся в папке с установленным именем. Нумерация каждого нового файла осуществляется путем добавления единицы к последнему сохраненному файлу. Фото- и видеофайлы сохраняются под именами IMAG0001.JPG и IMAG0001.AVI соответственно. По рас-


ширению файла можно понять, какой файл перед Вами: фото (расширение .jpg) или видео (расширение .avi).

Приложение I: Зона обнаружения ИК датчика камеры


На иллюстрации показана обратная зависимость дальности обнаружения камеры от изменения угла зоны обнаружения. Если угол зоны обнаружения составляет 35° , то дальность обнаружения примерно равна 15м. При увеличении угла зоны обнаружения до 52° дальность обнаружения камеры составит чуть более 9м.

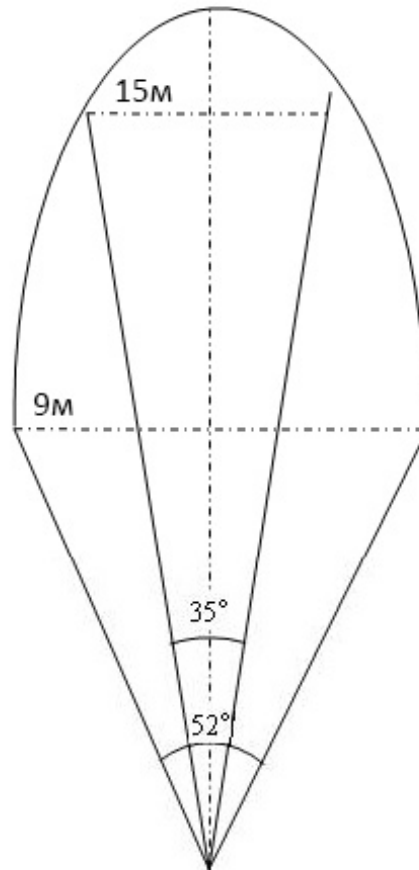

Угол зоны обнаружения ИК датчика(α) немного больше угла обзора камеры (β). Это позволяет избежать пустых снимков и «холостой» работы камеры.

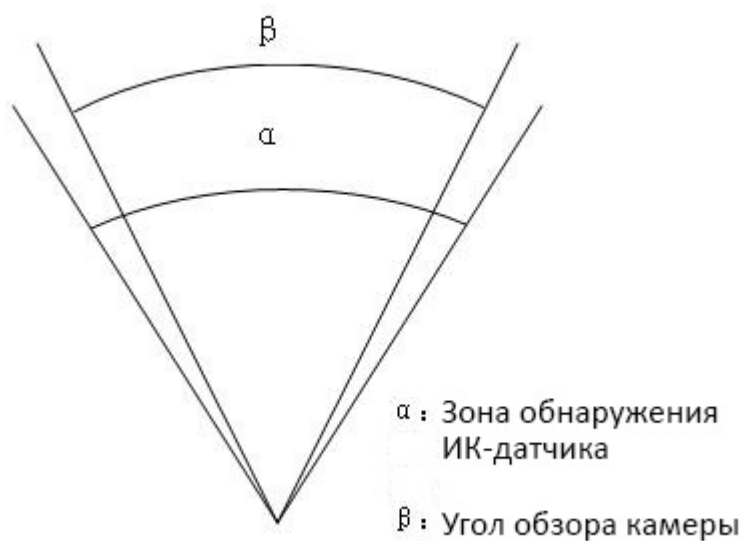

MG582-8М использует новую, запатентованную модель ИК датчика движения. Он обладает исключительной дальностью обнаружения. Ниже показан сравнительная схема зон обнаружения (по углу и дальности) стандартного и нового ИК датчиков.

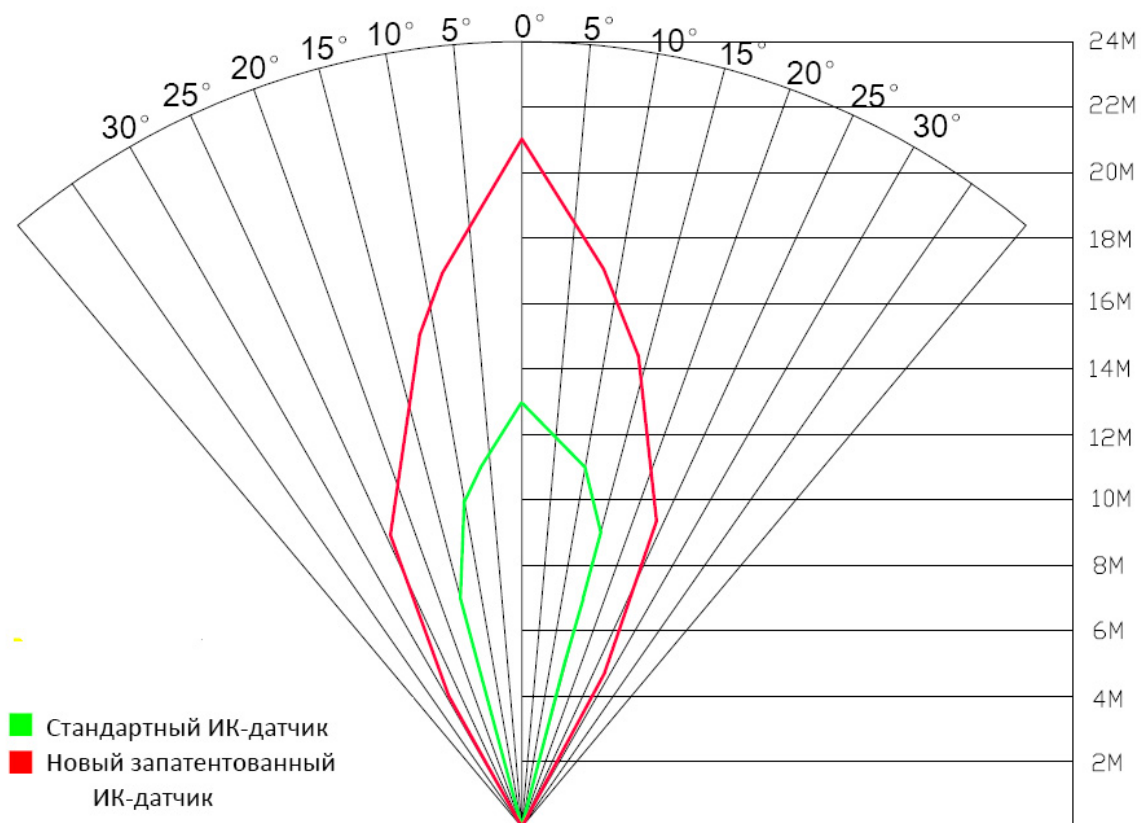

Приложение II: Технические характеристики

Датчик изображения	5MP Color CMOS, 8MP Interpolation
Объектив	F/NO=3.0 FOV(угол обзора камеры)=52°
Дальность обнаружения ИК датчика	20-25м
Встроенный дисплей	1.5" LCD
Карта памяти	от 8 Мбдо 32 Гб
Разрешение фото	8MP = 3328 × 2496 5MP = 2560 × 1920
Разрешение видео	640×480 (16fps) 320×240 (20fps)
ИК датчик движения	Многозональный
Чувствительность ИК датчика	Регулируется (Выс/Стандарт/Низк)
Время срабатывания	1.2с
Вес*	0.30 кг
Температура эксплуатации и хранения	-20 – +60°C / -30 – +70°C
Интервал	1с – 60 мин.
Количество снимков за срабатывание	1–3
Длина видео	1–60сек
Питание	8×AA или 4×AA
Потребление тока в режиме ожидания	< 0.25 мА(<6мА *час/сут)
Ресурс батарей	400 видео (интервал=5мин, длина =10сек); >500 MMS(при использовании 8батарей типа AA)
Индикация низкого заряда батарей	светодиодный индикатор
Экран для просмотра файлов	ЖК-дисплей камеры
Запись звука	есть
Монтажные приспособления	Трос/ремень/регулируемый замок-трос
Размеры	140 x87 x55 мм
Допустимая влажность	5% – 90%
Стандарты безопасности	FCC, CE, RoHS

*Значение указано без учета массы источников питания

Приложение III: Комплектация поставки

Наименование	Количество
Камера	1
Пульт дистанционного управления	1
Кабель USB	1
Кабель для подключения ТВ	1
Трос	1
Руководство пользователя	1
Антенна	1

Информация о товарном знаке и авторских правах

Руководство пользователя фотоловушки BolyMedia защищено авторским правом, июль 2013 г. Иные товарные знаки и зарегистрированные товарные знаки, упомянутые в данном руководстве:

- BolyGuard™, является товарными знаками BolyMedia™
- SecureDigital® (SD SDHC) - зарегистрированные товарные знаки SD Association

Все остальные упомянутые в данном руководстве ТМ являются собственностью своих владельцев.



Boly Media Communications (Asia) Co. Ltd
WORKSHOP B9 , 6/F , BLOCK B , CAMBRIDGE PLAZA NO.188
SAN WAN ROAD , SHEUNG SHUI , N.T. , HONG KONG
TEL:00852-2774 5336
FAX:00852-2774 5236
<http://bolymedia.com>



Официальный представитель в РФ:

ООО «Сорокопут»
+7(495)21-55-387; +7(812)38-55-357
<http://40put.ru> <http://fotolovushki.ru>
e-mail: info@40put.ru