

Инфракрасная портативная камера
слежения (фотоловушка)

SG880MK

(модели SG880MK-14mHD / SG880MK-18mHD)

Руководство пользователя



Содержание

1. Инструкция	3
1.1 Общее описание	3
1.1 Внешний интерфейс камеры	4
1.2 Пульт дистанционного управления.....	5
1.3 Дисплей.....	7
1.4 Функции MMS/GPRS.....	8
1.5 Поддерживаемые форматы	9
2 Ограничения	9
3 Руководство по быстрому запуску.....	10
3.1 Питание камеры.....	10
3.2 Установка SD-карты и SIM-карты.....	11
3.3 Включение питания и вход в режим ВКЛ (ON)	12
3.4 Вход в тестовый режим.....	12
3.5 Выключение питания.....	13
4 Дополнительные настройки	14
4.1 Меню настроек	14
4.2 Просмотр, удаление и отправка записанных файлов (Playback)	28
4.3. Лазерный указатель (Laser Pointer)	30
4.4. Нумерация файлов (File Numbering)	31
Приложение I: Зона обнаружения ИК датчика камеры....	31
Приложение II: Технические характеристики.....	33
Приложение III: Комплектация поставки	34
Информация о товарном знаке и авторских правах	35

1. Инструкция

1.1 Общее описание

Перед Вами цифровая камера слежения с функцией отправки MMS-сообщений. Камера срабатывает при обнаружении движения человека или животного, которое отслеживается высокочувствительным датчиком движения. При срабатывании происходит автоматическая фотосъемка с качеством изображения до 18 Мегапикселей или видеосъемка, в зависимости от выбранных настроек камеры. Затем файл автоматически пересылается на Ваш мобильный телефон или e-mail через GSM/GPRS связь. Также Вы можете получать уведомления о срабатывании камеры.

Камера производит цветную фото- и видеосъемку при достаточном дневном освещении. В ночное время встроенная инфракрасная светодиодная вспышка позволяет делать черно-белые снимки и видео, при этом она полностью незаметна для животных. В данной камере используется абсолютно новая, запатентованная модель ИК датчика движения, дальность обнаружения которого достигает 18 метров.

Камера имеет 1.5-дюймовый ЖК-дисплей и оснащена звукозаписывающим устройством, а использование лазерного указателя поможет Вам направить камеру именно туда, куда Вам нужно. Обеспечивается поддержка MMS/SMS/E-mail через GSM/GPRS-связь любого оператора.


Камера устойчива к различным атмосферным воздействиям. Небольшие габариты позволяют использовать ее как переносную цифровую камеру.


1.1 Внешний интерфейс камеры

Камера оснащена USB разъемом, слотом для карты памяти, ТВ-выходом и разъемом внешнего питания.

На задней стороне корпуса камеры расположены приспособление для защиты от кражи и специальное регулировочное крепление, позволяющее изменять угол наклона камеры при ее монтаже.

Пожалуйста, ознакомьтесь с устройством и управлением камерой.

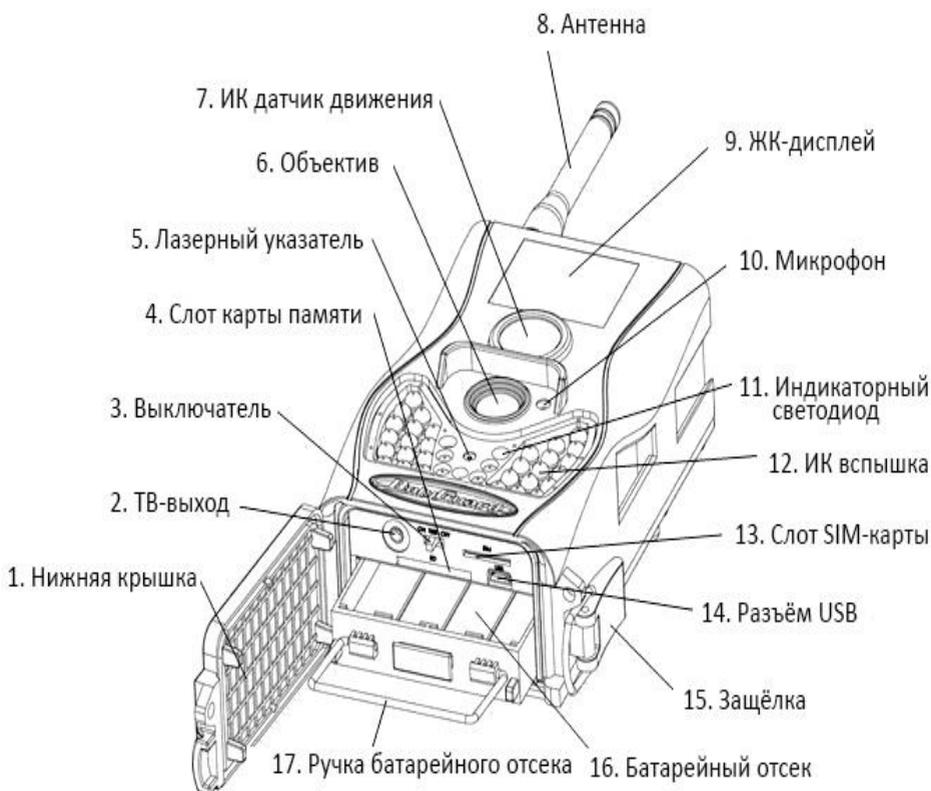


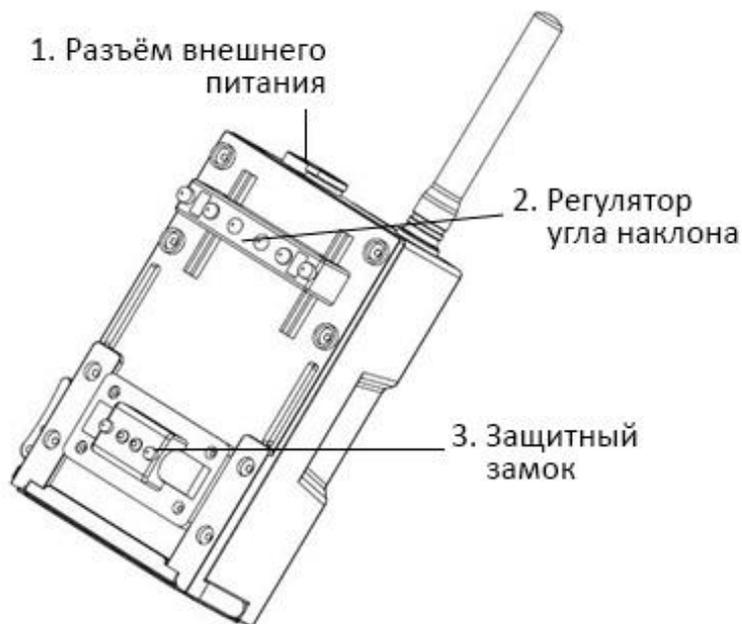

1.2 Пульт дистанционного управления

Пульт дистанционного управления – это устройство ввода, которое используется для изменения пользователем настроек по умолчанию, а также ввода пароля. Данный ПДУ использует ИК канал связи с камерой. Максимальная дистанция составляет 9 метров.

ПДУ имеет 15 кнопок управления.

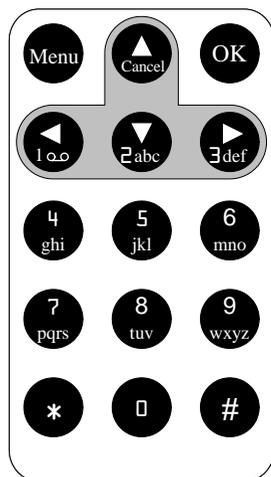



1.2.1 Навигация

Используйте кнопки **UP** (Вверх) и **DOWN** (Вниз) для выбора пункта меню. Кнопки **LEFT** (Налево) и **RIGHT** (Направо) позволяют выбирать из доступных опций текущего пункта меню. Для выбора параметра нажмите кнопку **OK**.



1.2.2. Полезные символы

При вводе букв, цифр и знаков препинания Вы также можете использовать дополнительные символы. Используйте для этого последовательное нажатие клавиш «1» и «0».


: 1 . / : @ _

: 0 + -

Для вызова лазерного указателя нажмите и удерживайте кнопку “*”.

1.3 Дисплей

Когда камера включена и находится в рабочем или тестовом режиме (переключатель установлен в положение **ON** (ВКЛ) или **TEST**), информация о текущих настройках выводится на дисплей:

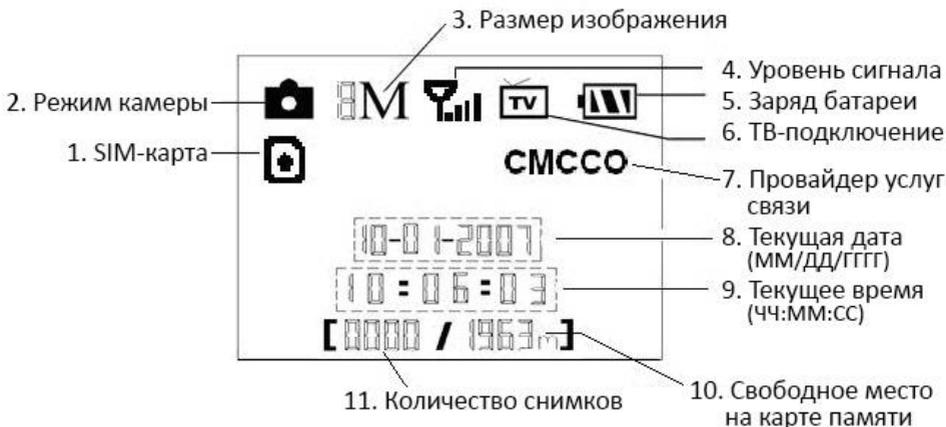

1.4 Функции MMS/GPRS

Данная камера имеет возможность отправлять снимки непосредственно на Ваш мобильный, используя для этого GSM/GPRS связь. Вам придет соответствующее оповещение на телефон в тот момент, когда камера сделает снимок или начнет видеозапись. MMS-сообщение отправляется через GPRS-канал Вашего провайдера услуг связи. Перед использованием данной функции убедитесь, что Вы подключили услугу GPRS у Вашего оператора и активировали ее для данной SIM-карты. Камера использует четыре полосы частот: 850MHz, 900MHz, 1800MHz и 1900MHz. Более подробно о настройке MMS-сообщений читайте в разделе 4.1.14 данного руководства.

Иконка SIM-карты может иметь два вида:



– Данная иконка означает, что SIM-карта установлена в устройство и работает нормально.



– Данная иконка означает, что функция отправки в данный момент недоступна вследствие отсутствия сигнала, слишком низкого уровня доступного сигнала и др.

Если в камере отсутствует SIM карта, соответствующая иконка на дисплее не отображается.

Перед тем как установить SIM-карту, убедитесь, что Вы деактивировали ее PIN-код. Для этого Вы можете воспользоваться своим мобильным телефоном.

В меню настроек MMS/GPRS 4 подпункта: **Send Mode**, **MMS Set**, **GPRS Set** и **Send to**. **Send Mode** позволяет выбрать способ отправки MMS-сообщения (см. таблицу 4.1). **MMS Set** и **GPRS Set** показывают, что параметры настройки сети для MMS и GPRS верны. В подпункте **Send to** Вам необходимо указать адрес, на который Вы хотите отправить сообщение. Все подпункты должны быть корректно настроены.

1.5 Поддерживаемые форматы

Режим	Формат
Фото	JPG
Видео	AVI
Формат файловой системы	FAT32

Несколько важных замечаний. Вы не должны заботиться о формате файловой системы устройства до тех пор, пока у Вас не возникнет проблем с чтением файлов на карте памяти другими устройствами. В этом случае просто отформатируйте карту памяти в камере. Вы также можете использовать для этого другие устройства, например, компьютера. По завершении процедуры форматирования вставьте карту памяти обратно в камеру.

2 Ограничения

- Рабочее питание камеры составляет 6В. Питание осуществляется от четырех или восьми батарей AA.
- Соблюдайте полярность при установке батарей.
- Перед тем как вставить SD-карту в слот, убедитесь, что с нее была снята защита от записи.
- Установку и извлечение SD-карты следует проводить при выключенном устройстве. Камера не имеет встроенной памяти для сохранения изображений и видеофайлов. Если карта памяти отсутствует в устройстве, оно автоматически отключится после продолжительного звукового сигнала.
- Рекомендуется отформатировать карту памяти при первом использовании.

- Устройство переходит в режим flash-накопителя при подключении к ней кабеля USB Вашего компьютера.
- В режиме **TEST** камера автоматически отключается через три минуты после последних совершенных операций. Включите камеру еще раз, если хотите продолжить работу.
- При обновлении программного обеспечения устройства необходимо убедиться в достаточном заряде аккумуляторных батарей. В случае если питание будет отключено во время процедуры обновления, устройство может работать некорректно или выйти из строя.

3 Руководство по быстрому запуску

3.1 Питание камеры


Для питания устройства используется четыре или восемь батарей формата AA.

Убедитесь, что устройство отключено, откройте нижнюю крышку, извлеките батарейный отсек из устройства, потянув за серебряную ручку. Вставьте батареи в отсек, соблюдая полярность, и поместите его обратно в устройство. Используйте только полностью заряженные батареи. Напряжение батарей должно составлять 1.5В.

Для использования рекомендуются высокоёмкие щелочные батареи. Допускается использование перезаряжаемых щелочных и никель-металлогидридных аккумуляторов.

Всего в устройстве 4 слота для батарей. Слот 1 и Слот 2 формируют первую группу питания; Слот 3 и Слот 4 формируют вторую группу питания. Каждая группа питания работает отдельно от другой, и одной вполне достаточно для обеспечения питания камеры. Однако Вы можете использовать и все 4 слота одновременно.

В случае критически низкого уровня заряда батарей камера автоматически отключается, перед этим подав два предупредительных звуковых сигнала. В этом случае замените батареи в устройстве. Если Вы используете функцию отправки MMS, то камера оповестит Вас о критическом уровне заряда батарей сообщением на Ваш мобильный телефон.

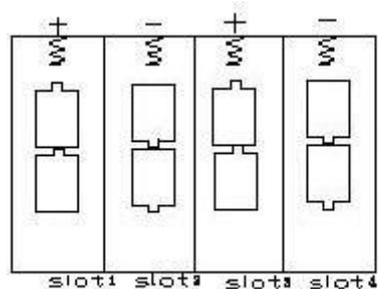

3.2 Установка SD-карты и SIM-карты

Для установки карты памяти откройте нижнюю крышку устройства. Вставьте SD-карту в слот для карты памяти немаркированной стороной вверх. Проверьте, снята ли с карты памяти защита от записи.

Если Вы используете функции MMS/SMS/E-mail, убедитесь, что SIM-карта вставлена в соответствующий слот и находится в правильном положении.

3.3 Включение питания и вход в режим ВКЛ (ON)

Перед тем как включить питание, обратите внимание на следующее:

1. Убедитесь в отсутствии перед камерой источников тепла и движения, таких как листья, кусты, занавески, потоки воздуха от вытяжек и кондиционеров. В противном случае это может вызвать ложное срабатывание камеры.
2. Располагайте камеру на такой высоте, которая сопоставима с размерами объекта наблюдения. Обычно установка на уровне 1-2 метров является достаточной.

Установите переключатель в позицию **ON(ВКЛ)**, камера включится и перейдет в режим ON. Перед тем как перейти во включенный режим, Вы можете настроить фокусировку камеры на предполагаемый отслеживаемый объект с помощью лазерного указателя (см. раздел 4.3.).

После включения питания индикатор датчика движения (красный) будет мигать примерно 10 секунд. За это время Вы должны закрыть крышку, зафиксировать камеру и уйти из зоны обнаружения камеры. По истечении этих 10 секунд камера автоматически начнет производить фото- или видеосъемку.

В режиме ON нет необходимости использовать ПДУ. Камера автоматически, в соответствии с последней конфигурацией настроек или в соответствии с настройками по умолчанию, начнет снимать фото или видео. При записи видео идет автоматическая запись звука с помощью встроенного звукозаписывающего устройства.

3.4 Вход в тестовый режим

Установите переключатель в положение **TEST**, и камера перейдет в данный режим работы. В нем Вы можете изменить настройки камеры, произвести ручную съемку, просмотреть изображения или отправить MMS вручную. При работе в данном режиме требуется пульт ДУ.

3.4.1 Настройки пользователя

Нажмите кнопку **MENU** а пульте ДУ для входа в меню настроек. Камера перейдет в режим ручного изменения настроек, что отобразится на дисплее или на ТВ мониторе.

3.4.2 Ручная съемка

Нажмите кнопку **RIGHT**, записать видео или сделать фото вручную.

3.4.3 Просмотр фото и видео

Существует два способа просмотра сделанных фото- и видеоизображений:

1. На экране встроенного ЖК-дисплея
2. На ТВ-мониторе, подключенном к камере кабелем

Нажмите кнопку **OK**, чтобы просмотреть изображения. На ЖК-дисплее или ТВ-мониторе появится последнее сделанное изображение. Используйте кнопки **UP(ВВЕРХ)** и **DOWN(ВНИЗ)** для перемещения к следующему изображению. Обратите внимание, что видеофайлы на ЖК-дисплее не прокручиваются, Вы увидите только заглавную картинку.

3.4.4 Отправка MMS

Если в меню отправки MMS выбрана опция "Manual" («РУЧНОЙ»), Вы можете отправить нужные фото на заранее указанный адрес в режиме TEST. В режиме ON (ВКЛ) для отправки сообщения используются опции "Daily Report" и "Instant".


3.5 Выключение питания

Установите переключатель в положение OFF (ВЫКЛ). Учтите, что даже в выключенном состоянии камера продолжает расходовать некоторое количество заряда батарей. Вследствие этого рекомендуется вынимать батареи, если Вы не собираетесь использовать камеру длительное время.

4 Дополнительные настройки

Итак, данная камера имеет четыре основных режима работы камеры:

1. Режим **OFF (ВЫКЛ)**: Переключатель располагается в положении **OFF (ВЫКЛ)**.
2. Режим **ON (ВКЛ)**: Переключатель располагается в положении **ON (ВКЛ)**.
3. Режим **TEST**: Переключатель располагается в положении **TEST**.

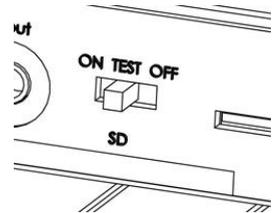

Только режим **OFF (ВЫКЛ)** является безопасным режимом для транспортировки камеры, а также проведения замены SD-карты или батарей.

В данном разделе рассказывается о возможностях дополнительных настроек камеры. Установка пользовательских настроек возможна только в режиме **TEST** с использованием Пульты ДУ.

4.1 Меню настроек

Для просмотра меню настроек нажмите кнопку **MENU** в режиме **TEST**. Меню настроек отобразится на встроенном ЖК-дисплее камеры или на подключенном ТВ-мониторе. Всего в меню настроек 17 различных параметров:

Параметр	Описание
Camera Mode	Режим съемки фото и видео.
Format	Форматирование карты памяти. Все изображения будут удалены.
Photo Size	Выбор размера фотоизображения, например, 5 мегапикселей или 12 Мегапикселей.
Video Size	Выбор размера видеофайла, например, 640×480 (VGA).
Set Clock	Настройка даты и времени.
Photo Burst	Установка количества снимков при каждом срабатывании камеры.

Video Length	Установка длины видеофайла.
Video Sound	Настройка записи звука в видео.
Interval	Настройка интервала ожидания после каждого срабатывания камеры. В этот период ИК датчик движения не активен.
Sense Level	Настройка чувствительности ИК датчика движения. Его работа зависит от температуры окружающей среды. При высоких температурах камера срабатывает быстрее, поэтому мы рекомендуем к использованию настройку High при температурах, превышающих 35°C. При температуре ниже 1°-2°C лучше использовать настройки низкой чувствительности Low. Это позволит избежать возможного ложного срабатывания камеры. При нормальных температурных условиях используйте режим Normal. Он также используется как режим по умолчанию.
Timer	Настройки данной камеры позволяют перевести ее в такой режим работы, при котором она будет находиться в режиме ON и осуществлять съемку только в определенное время суток. Все остальное время камера будет выключена и неактивна. При отключении данной функции камера будет работать в соответствии с установленным интервалом между срабатываниями триггера.
MMS Set	MMS-сообщение отправляется через GPRS-канал Вашего провайдера услуг связи. Перед использованием данной функции убедитесь, что Вы подключили услугу GPRS у Вашего оператора и активировали ее для данной SIM-карты. Камера ис-

	<p>пользует четыре полосы частот: 850MHz, 900MHz, 1800MHz и 1900MHz. Вам также необходимо установить корректные настройки соединения. Настройки для MMS следующие: URL, APN, IP и Port. Обратитесь к своему поставщику услуг связи, если Вы не уверены, как правильно использовать данные настройки.</p>
GPRS Set	<p>Камера отправляет изображение на адрес электронной почты через канал GPRS-связи, используя SMTP-протокол. Во многих странах данный вид связи дешевле.</p> <p>Вам необходимо установить корректные настройки GPRS-соединения. Настройки для GPRS следующие: Email server, Email Port, GPRS APN и т. д. Обратитесь к своему поставщику услуг связи, если Вы не уверены, как правильно использовать данные настройки.</p>
Send Mode	<p>Всего в настройках камеры есть три опции отправки MMS: "Manual" («РУЧНОЙ») активен в режиме TEST, "Daily report" и "Instant" используются в режиме ON (ВКЛ).</p> <p>1) "Manual" («РУЧНОЙ»):</p> <p>Используйте данную опцию для работы в режиме Test. Убедитесь, что SIM-карта установлена правильно. Имейте в виду, что в режиме TEST Вы можете пересылать только фотоизображения.</p> <p>2) "Daily Report" («ЕЖЕДНЕВНЫЙ ОТЧЕТ»):</p> <p>Данная опция доступна только в режиме ON (ВКЛ).</p>
Send Mode	<p>Дневной отчет подразумевает, что камера отправит Вам сведения об общем количестве снимков, сделанных за сутки, в заранее определенное время, например, по состоянию на 20:00. Вы получите последнее фото, сделанное камерой, и текстовое сообщение с указанием общего количе-</p>

	<p>ства снимков.</p> <p>Если камера работает в режиме фотосъемки, в установленное время Вы получите MMS-сообщение, содержащее последний на данный момент снимок и сведения об общем количестве фотографий, сделанных за указанный период.</p> <p>Если камера работает в режиме видеосъемки, то на Ваш мобильный придет SMS-сообщение, в котором будет указано количество видеоклипов, снятых камерой за последние 24 часа.</p> <p>3) “Instant” («МГНОВЕННОЕ ОПОВЕЩЕНИЕ»):</p> <p>Опция «МГНОВЕННОЕ ОПОВЕЩЕНИЕ» доступна только в режиме ON (ВКЛ). Камера передает MMS-сообщение сразу после фото- или видеосъемки. Вы можете ограничить количество отправляемых сообщений.</p> <p>Если при работе камеры в режиме фотосъемки Вы выберете опцию «МГНОВЕННОЕ ОПОВЕЩЕНИЕ» и установите максимальное количество снимков 10, то камера отправит Вам 10 снимков за сутки. При этом она продолжает съемку, и все изображения сохраняются на карте памяти. В следующие 24 часа камера снова отправит Вам 10 изображений. При работе в режиме видео, камера отправляет SMS-сообщения вместо MMS.</p> <p>4) “OFF” (ВЫКЛ): Отключает функцию отправки MMS.</p>	
Send To	<p>Настройка номера телефона или адреса электронной почты, на который будут отправляться сообщения с камеры.</p> <p>Phone[MMS]: Отправка изображения на мобильный телефон через WAP.</p> <p>Email[MMS]: Отправка изображения на адрес электронной почты через WAP.</p> <p>Email[GPRS]: Отправка изображения на адрес</p>	

	электронной почты через SMTP. Во многих странах данный вид связи дешевле.
Password	Пароль для предотвращения доступа. В целях безопасности вводите пароль всегда, когда переходите в режим Test. Пароль по умолчанию 0000. Вы можете отключить эту функцию, выбрав опцию OFF.
Default Set	Сброс всех настроек в значение по умолчанию.

4.1.1. Настройки по умолчанию

Ниже в таблице указаны стандартные настройки камеры по умолчанию:

Photo Size (размер фото)	14(18)M Pixel	5/10/12M Pixel	
Video Size (размер видео)	1280x720 (1920x1080)	1280x720 / 640x480	
Set Clock (установить время)	Enter/Вход		Adjust Clock (настроить время)
Photo Burst (мульти снимок)	1 Photo/	2 Photo, 3 Photo	
Video Length (длина видео)	Avi 10 sec/сек	Avi 5–60 sec/сек	
Video Sound (звук видео)	On/Вкл	Off/Откл	
Interval (Интервал)	1 Min/мин	5–60 sec/сек, 1-60 min/мин	
Sense Level (уровень чувствительности)	Normal/стандарт	High/высокий, Low/низкий	
Timer (Таймер)	Off/Откл	On/ Вкл	Start/Старт, Stop/Стоп (00:00 – 23:59)

MMS Set (Настройки MMS)	Enter/Вход		URL, APN, IP, Port
GPRS Set (Настройки GPRS)	Enter/Вход		Server, APN, Port
Send Mode (Режим отправки сообщений)	Manual/Ручной	Manual/Ручной, Daily Report/ежедневный отчет, Instant/мгновенное сообщение	
Send To (Настройка адреса получателя)	Phone[MMS]	Email[MMS], Email[GPRS]	
Password (Пароль)	OFF/Откл	ON/Вкл	
Default Set (стандартные настройки)			

4.1.2. Настройка режима съемки (Camera Mode)

Доступны два режима работы: Фото (Camera) и Видео (Video).
Настроить нужный Вам режим можно двумя путями:

1. С помощью сочетания клавиш: В режиме **TEST** нажмите **UP (ВВЕРХ)** для установки **Video** и **DOWN (ВНИЗ)** для установки режима **Photo**.
2. Через меню настроек: Допустим, Вы хотите перейти из режима съемки **Video** в режим **Photo**. В этом случае выполните следующие шаги:
 - a. Нажмите **MENU** для входа в меню настроек.
 - b. Нажмите **UP** или **DOWN** и выберите пункт **Camera Mode**.

- c. Нажмите **LEFT (ВЛЕВО)** или **RIGHT (ВПРАВО)** и выберите пункт **Video**.
- d. Нажмите **OK**, чтобы сохранить текущие настройки, и с выбранного значения исчезнет выделение.

Нажмите **MENU** для выхода из меню настроек.

4.1.3. Форматирование SD-карты (Format)

В процессе форматирования карты памяти система удалит всю хранящуюся на ней информацию. Убедитесь, что Вы сохранили нужные файлы.

1. Нажмите **MENU** для входа в меню настроек.
2. Нажмите **UP** или **DOWN** и выберите **Format**.
3. Нажмите **OK**, а затем **Enter** для входа в меню выбора.
4. Используйте кнопки **LEFT** или **RIGHT** для выбора **Yes**. После этого **Yes** должно подсветиться.
5. Нажмите **OK**, чтобы запустить процесс форматирования SD-карты. Во время форматирования на дисплее будет отображаться сообщение "Please Wait" («Пожалуйста, ждите»).



Please Wait!

Нажмите **MENU** для выхода из меню настроек.

4.1.4. Настройка размера фотоизображения (Set Photo Size)

Этот параметр имеет 3 значения (в зависимости от модели камеры): 5 Мегапикселей (5MP), 10 (или 12) Мегапикселей (10/12MP) и 14 (или 18) Мегапикселей (14/18MP). Стандартное значение по умолчанию см. п. 4.1.1. Ниже указан алгоритм для установки значения **10M Pixel**:

1. Нажмите **MENU** для входа в меню настроек.
2. Нажмите **UP** или **DOWN** и выберите **Photo Size**.
3. Нажмите **LEFT** или **RIGHT** и выберите пункт **10M Pixel**.
4. Нажмите **OK**, чтобы сохранить текущие настройки, и с выбранного значения исчезнет выделение.

Нажмите **MENU** для выхода из меню настроек.

4.1.5. Настройка размера видеоизображения (Set Video Size)

Этот параметр также имеет 3 значения: 640x480, 1280x720 и 1920x1080. Стандартное значение по умолчанию см. п. 4.1.1. Допустим, Вы хотите изменить значение **640x480** на **1280x720**. Алгоритм Ваших действий следующий:

1. Нажмите **MENU** для входа в меню настроек.
2. Нажмите **UP** или **DOWN** и выберите **Video Size**.
3. Нажмите **LEFT** или **RIGHT** и выберите пункт **1280x720**.
4. Нажмите **OK**, чтобы сохранить текущие настройки, и с выбранного значения исчезнет выделение.

Нажмите **MENU** для выхода из меню настроек.

4.1.6 Настройка Даты и Времени (Set Date and Time)

Вы можете менять настройки Даты/Времени по необходимости, например, после замены батарей.

Формат даты – **Месяц/День/Год**, формат времени – **Часы: Минуты: Секунды**.

Допустимое значение года – от 2009 до 2050.

Предположим, Вы хотите установить дату 15 Ноября 2010 года:

Нажмите **MENU** для входа в меню настроек.

Нажмите **UP** или **DOWN** и выберите **Set Clock**.

Нажмите **OK** для входа в меню выбора.

Нажмите **LEFT** или **RIGHT** для выбора нужного пункта, **UP** or **DOWN** для изменения его значения.

Нажмите **OK**, чтобы сохранить текущие настройки, и с выбранного значения исчезнет выделение.

Нажмите **MENU** для выхода из меню настроек.

4.1.7. Настройка режима мультиизображения Photo Burst (Set Photo Burst)

Данный параметр определяет количество снимков, сделанных за одно срабатывание камеры в режиме фотосъемки. Имеется три значения: “1 Photo” (1 Снимок) “2 Photos” (2 Снимка)

and “3 Photos” (3 Снимка). Значение по умолчанию – “1 Photo”. Допустим, Вы хотите изменить данное значение на “3 Photos”:

1. Нажмите **MENU** для входа в меню настроек.
2. Нажмите **UP** или **DOWN** и выберите **Photo Burst**.
3. Нажмите **LEFT** или **RIGHT** и выберите **3 Images (3 Изображения)**.
4. Нажмите **OK**, чтобы сохранить текущие настройки, и с выбранного значения исчезнет выделение.

Нажмите **MENU** для выхода из меню настроек.

4.1.8 Настройка длины видеозаписи (Set Video Length)

Данный параметр можно настроить, только если камера работает в режиме видеосъемки. Доступные значения – от 1 до 60 секунд с интервалом в 1 секунду. Значение по умолчанию – 10 секунд. Нажатие клавиш **LEFT** и **RIGHT** увеличивает или уменьшает это значение на 1 секунду.

Допустим, Вы хотите перейти от значения **10 Sec** к that the значению **10 Sec**:

1. Нажмите **MENU** для входа в меню настроек.
2. Нажмите **UP** или **DOWN** и выберите **Video Length**.
3. Используйте клавиши **LEFT** или **RIGHT**, чтобы уменьшить или увеличить значение до **5 Sec**.
4. Нажмите **OK**, чтобы сохранить текущие настройки, и с выбранного значения будет снято выделение.

Нажмите **MENU** для выхода из меню настроек.

4.1.9. Настройка звука в видеозаписи (Set Video Sound)

1. Нажмите **MENU** для входа в меню настроек.
2. Нажмите **UP** или **DOWN** и выберите **Video Sound**.
3. Нажмите **LEFT** или **RIGHT** для выбора режима **off** или **on**.
4. Нажмите **OK**, чтобы сохранить текущие настройки, и с выбранного значения будет снято выделение.

Нажмите **MENU** для выхода из меню настроек.

4.1.10 Настройка интервала съемки (Set PIR Triggering Interval Time)

Данный параметр определяет, как долго пассивный инфракрасный датчик движения будет отключен после каждого срабатывания камеры в режиме ON (ВКЛ). В течение этого времени ИК датчик не будет регистрировать движение в зоне обнаружения. Минимальный интервал между срабатываниями камеры – 0 секунд. Это означает, что ИК датчик работает без перерыва. Максимально возможное значение интервала – 1 час, то есть после каждого срабатывания ИК датчик будет нечувствителен к движению в течение 1 часа. Значение данного параметра по умолчанию – 1 минута. Используйте кнопки **LEFT** и **RIGHT**, чтобы увеличить его на 5 сек или 1 мин.

Допустим, Вы хотите изменить значение интервала **1 минуты** до **5 минут**.

1. Нажмите **MENU** для входа в меню настроек.
2. Нажмите **UP** или **DOWN** и выберите **Interval**.
3. Используйте клавиши **LEFT (RIGHT)**, чтобы уменьшить (увеличить) значение до **5 мин**.
4. Нажмите **OK**, чтобы сохранить текущие настройки, и с выбранного значения будет снято выделение.

Нажмите **MENU** для выхода из меню настроек.

4.1.11 Настройка чувствительности ИК датчика движения (Set PIR Sensitivity)

Данный параметр определяет уровень чувствительности ИК датчика движения. Всего имеется три значения: High (ВЫСОКАЯ), Normal (СТАНДАРТНАЯ) и Low (НИЗКАЯ). Значение по умолчанию – “Normal”. Чем выше чувствительность камеры к движению, тем больше будет сделано фотоснимков и видеозаписей. Мы рекомендуем устанавливать более высокое значение уровня чувствительности в среде с незначительным количеством внешних помех и, соответственно, более низкое – в среде с большим количеством помех (ветер, дым, горячий воздух и проч.) Кроме того, чувствительность ИК датчика движения тесно связана со значением температуры окружающей среды.

При высоких температурах чувствительность датчика снижается, поэтому в подобных условиях мы советуем устанавливать высокий уровень чувствительности. Рекомендуется устанавливать низкое значение чувствительности ИК датчика при температурах ниже 1-2°C, высокое – если температура окружающей среды превышает 35°C.

Допустим, Вы хотите изменить значение чувствительности ИК датчика с **Normal** (СТАНДАРТНАЯ) на **Low** (НИЗКАЯ).

1. Нажмите **MENU** для входа в меню настроек.
2. Нажмите **UP** или **DOWN** и выберите **Sense Level**.
3. Используйте клавиши **LEFT** или **RIGHT** и выберите **Low**.
4. Нажмите **OK**, чтобы сохранить текущие настройки, и с выбранного значения будет снято выделение.

Нажмите **MENU** для выхода из меню настроек.

4.1.12 Настройка таймера (Set Timer)

Данный параметр позволяет настроить расписание съемки. Ваша камера будет работать только в определенное, указанное Вами время дня, а в остальные периоды она будет неактивна. Значения этого параметра могут варьироваться от 00:00:00 до 23:59:59.

Обратите внимание, что для установки начального и конечного значений времени сам таймер должен быть включен.

Предположим, Вы хотите, чтобы камера была активна с 8:00 до 17:00:

1. Нажмите **MENU** для входа в меню настроек.
2. Нажмите **UP** или **DOWN** и выберите **Timer Switch**.
3. Нажмите клавишу **RIGHT** и выберите **On**.
4. Нажмите **OK** для входа в меню выбора.
5. Используйте клавишу **RIGHT** для выбора параметра, клавиши **UP/DOWN** – для изменения его значения. Установите время начала съемки на 8:00 и завершения съемки – на 17:00.
6. Нажмите **OK**, чтобы сохранить текущие настройки, и с выбранного значения будет снято выделение.

Нажмите **MENU** для выхода из меню настроек.

4.1.13 Настройка MMS (MMS Settings)

Введите настройки MMS, которые Вы получили от своего провайдера. Для этого необходимо ввести **только** четыре параметра:

1. Нажмите **MENU** для входа в меню настроек.
2. Нажмите **UP** или **DOWN** и выберите **MMS Set**.
3. Нажмите **OK** для входа в меню выбора.
4. Затем необходимо ввести четыре параметра: **URL**, **APN**, **IP** и **Port**. Для перехода к следующему параметру нажмите **#**. Для ввода цифр, букв и пунктуационных значков используйте цифровые клавиши. Если Вы хотите удалить введенную информацию, нажмите **UP(Cancel)/(ОТМЕНА)**.
5. Нажмите **OK**, чтобы сохранить текущие настройки, и с выбранного значения будет снято выделение.

Нажмите **MENU** для выхода из меню настроек.

4.1.14. Настройки GPRS


Убедитесь, что фотоловушка выключена (переключатель питания находится в положении OFF), после чего вставьте незаблокированную SD-карту и SIM-карту в фотоловушку руководствуясь значками, изображёнными на корпусе камеры. Для установки карт не требуется усилий. Неправильная установка карты памяти или SIM-карты может повредить фотоловушку и не является гарантийным случаем.

Скачайте программу настройки для фотоловущек BolyGuard с сайта представителя завода в России <http://fotolovushki.ru/rukovodstva/> или официального англоязычного сайта компании Bolymedia <http://bolymedia.com>

4.1.15 Настройка режима отправки MMS

Вы можете выбрать из 3 режимов отправки MMS-сообщений: “Manual” («РУЧНОЙ») доступен в режиме TEST mode. “Daily

BMC CONFIG 2.5.5.4

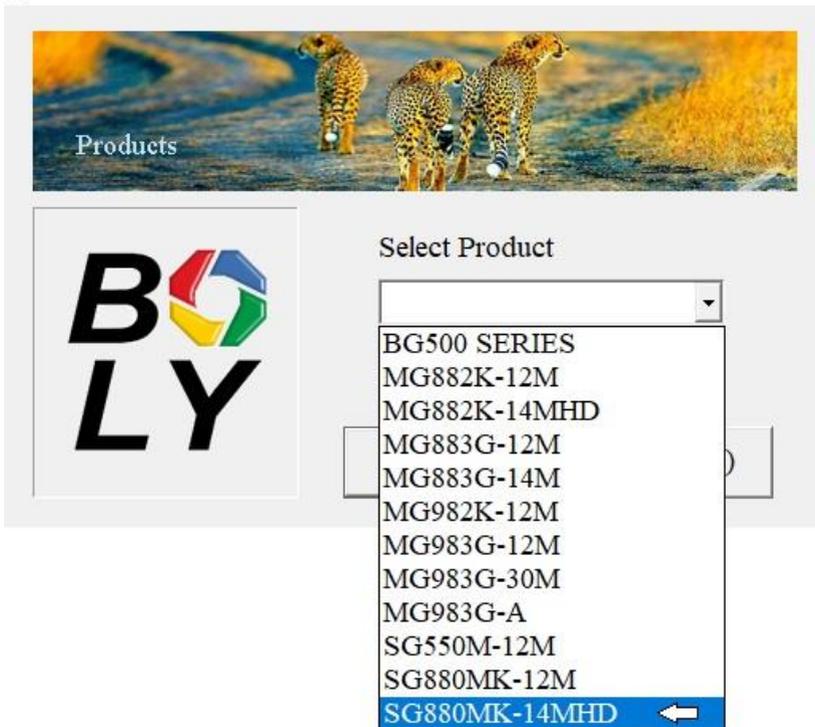

report” («ЕЖЕДНЕВНЫЙ ОТЧЕТ») и “Instant” («МГНОВЕННОЕ ОПОВЕЩЕНИЕ») работают в режиме ON. Более подробно об этом Вы можете прочитать в пункте 4.1 **Меню настроек**.

Предположим, Вы хотите изменить режим **Off** на **Instant**:

1. Нажмите **MENU** для входа в меню настроек.
2. Нажмите **UP** или **DOWN** и выберите **MMS Mode**.
3. Используйте клавиши **LEFT** или **RIGHT** для выбора **Instant**.
4. Нажмите **OK**, чтобы сохранить текущие настройки, и с выбранного значения будет снято выделение.
5. Нажмите **MENU** для выхода из меню настроек.

Если Вы используете режим “Daily Report”, не забудьте указать время, в которое Вы бы хотели получать сообщение с отчетом.

том о количестве сделанных снимков: xxН(час), xxМ(минуты).

В случае если Вы выбрали режим “Instant”, рекомендуем Вам в целях экономии энергии установить максимальное количество сообщений, которое Вы хотели бы получать в течение суток.

4.1.16 Установка телефонного номера и/или адреса электронной почты (Set Sending to)

Введите номер телефона или адрес электронной почты (email), на который будет отправляться MMS. В примере показаны шаги для смены настройки с **Email[MMS]** на **Phone[MMS]**:

1. Нажмите **MENU** для входа в меню настроек.
2. Нажмите **UP** или **DOWN** и выберите **Send To**.
3. Используйте клавиши **LEFT** или **RIGHT** для выбора **Phone[MMS]**.
4. Нажмите **OK**, чтобы сохранить текущие настройки, и с выбранного значения будет снято выделение.
5. Нажмите **MENU** для выхода из меню настроек.

Всего необходимо ввести четыре параметра. Для перехода к следующему параметру нажмите **#**. Для ввода цифр, букв и символов используйте цифровые клавиши. Если Вы хотите удалить введенную информацию, нажмите **UP(Cancel)/(ОТМЕНА)**.

Нажмите **OK**, чтобы сохранить текущие настройки и выйти из меню настроек.

Нажмите **MENU** для прекращения изменений и возврата в предыдущее меню.

4.1.17 Ввод пароля

Если данный параметр активирован (**On**), то после включения камеры на дисплее будет появляться запрос на ввод пароля. Пароль по умолчанию – 0000. Введите пароль с помощью Пульта ДУ. Если Вы хотите изменить пароль, следуйте данному алгоритму:

1. Нажмите **MENU** для входа в меню настроек.
2. Нажмите **UP** или **DOWN** и выберите **Password**.
3. Используйте клавиши **LEFT** или **RIGHT** для выбора **On**.

4. Нажмите **OK** для входа в меню выбора.
5. Теперь необходимо ввести три значения, разделив их #: старый пароль#новый пароль#повтор нового пароля. Используйте цифровые кнопки для ввода цифр, букв и символов. Если Вы хотите удалить введенную информацию, нажмите **UP(Cancel)/(ОТМЕНА)**.
6. Нажмите **OK**, чтобы сохранить текущие настройки и выйти в меню. Если ввод был пустой, пароль останется без изменения. Если Вы ввели все данные правильно, пароль будет изменен. При следующем включении камеры на экране появится запрос на ввод пароля.

Нажмите **MENU** для прекращения изменений и возврата в предыдущее меню.

4.1.18 Возврат к настройкам по умолчанию (Reset to Default Settings)

Для сброса настроек в значения по умолчанию используйте следующий алгоритм:

1. Нажмите **MENU** для входа в меню настроек.
2. Нажмите **UP** или **DOWN** и выберите **Reset**.
3. Нажмите **OK** для сброса настроек в начальные значения и выхода из меню.

Нажмите **MENU** для прекращения изменения настроек и выхода.

4.2 Просмотр, удаление и отправка записанных файлов (Playback)

В данном режиме Вы можете просмотреть, удалить файлы, также вручную отправить MMS-сообщение с изображением. Данный параметр доступен только в режиме работы камеры **TEST**.

Фотографии можно просматривать на ЖК-дисплее камеры или на ТВ-мониторе, подключенном к устройству. Видеофайлы доступны для просмотра исключительно на ТВ-мониторе.

4.2.1 Просмотр файлов (Viewing Photo or Video)

1. Переключите камеру на режим **TEST**.
2. Нажмите **OK** для просмотра последнего фото или видео на ЖК-дисплее камеры, ТВ мониторе или другом устройстве просмотра изображений.
3. Нажмите **RIGHT** для начала прокрутки видеоклипа на ТВ-мониторе; видеоклип не прокручивается на ЖК-дисплее камеры.
4. Нажмите **RIGHT** остановки прокрутки видеоклипа.
5. Используйте кнопку **UP** для перехода к следующему фото или видео и кнопку **DOWN** для возврата к предыдущим файлам.
6. Нажмите **OK** для выхода.

При просмотре файлов отображается общее количество изображений, сохраненных на карте памяти, а так же порядковый номер текущего изображения.

4.2.2 Удаление файлов (Delete Photo or Video)

1. Выберите изображение или видео, которое Вы хотите удалить (см. пункт 4.2.1).
2. Нажмите **MENU** для входа в меню режима **PLAYBACK**.
3. Используйте клавиши **UP** и **DOWN** для выбора **Delete(УДАЛИТЬ)**. Параметр **One** будет подсвечен.
4. Пропустите этот шаг, если хотите удалить только текущее изображение. Чтобы удалить все файлы, используйте клавиши **LEFT** и **RIGHT** и выберите **All(ВСЕ)**.
5. Нажмите **OK**. Появится запрос с просьбой подтвердить действие: **No(НЕТ)** и **Yes(ДА)**. Опция **No(НЕТ)** выделена.
6. Нажмите **LEFT** или **RIGHT** для выбора **Yes(ДА)**.
7. Нажмите **OK** для удаления фото или видео.
8. Нажмите **MENU** для отмены действия и возврата в меню **PLAYBACK**.

Удаленные файлы не подлежат восстановлению!

Если Вы хотите удалить все файлы с карты памяти, воспользуйтесь функцией форматирования.

4.2.3. Отправка MMS вручную (Send MMS Manually)

Функция **Send MMS(ОТПРАВИТЬ MMS)** доступна только в случае, если параметр **Send Mode** установлен в значение **Manual(РУЧНОЙ)**.

1. Выберите изображения для отправки.
2. Нажмите **MENU** для возврата в меню **PLAYBACK**.
3. Нажмите **UP** или **DOWN** и выберите **Send Message (ОТПРАВИТЬ СООБЩЕНИЕ)**. Опция **Send(ОТПРАВИТЬ)** выделена.
4. Для передачи сообщения нажмите **OK**.

Нажмите **MENU** для возврата в меню **PLAYBACK**.

Обратите внимание, через MMS можно передать только фотографии!

4.3. Лазерный указатель (Laser Pointer)

Лазерный указатель может использоваться в качестве дополнительной функции для выделения объекта в зоне интереса камеры.

Активация лазерного указателя возможна, когда камера работает в режиме **TEST**. Для включения нажмите *****. Используя регулятор наклона на задней крышке устройства, установите нужное положение камеры для наблюдения и съемки.

ПРИМЕЧАНИЕ:


Избегайте попадания лазерного указателя в глаза! Это может привести к повреждениям!

4.4. Нумерация файлов (File Numbering)


Фото- и видеоизображения хранятся в папке с установленным именем. Нумерация каждого нового файла осуществляется путем добавления единицы к последнему сохраненному файлу. Фото- и видеофайлы сохраняются под именами IMAG0001.JPG и IMAG0001.AVI соответственно.

Приложение I: Зона обнаружения ИК датчика камеры


На иллюстрации показана обратная зависимость дальности обнаружения камеры от изменения угла зоны обнаружения. Если угол зоны обнаружения составляет 35° , то дальность обнаружения примерно равна 15м. При увеличении угла зоны обнаружения до 52° дальность обнаружения камеры составит чуть более 9м.

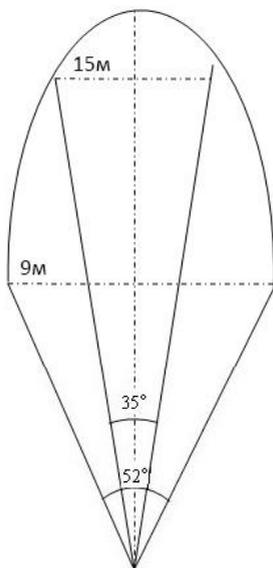

Угол зоны обнаружения ИК датчика (α) немного больше угла зоны обзора камеры (β). Это позволяет избежать пустых снимков и «холостой» работы камеры.

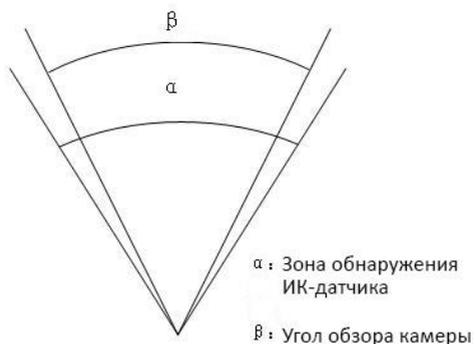

SG880MK использует новую, запатентованную модель ИК датчика движения. Он обладает исключительной дальностью обнаружения. На схеме Вы видите сравнение значений дальности обнаружения стандартного и нового ИК датчиков.

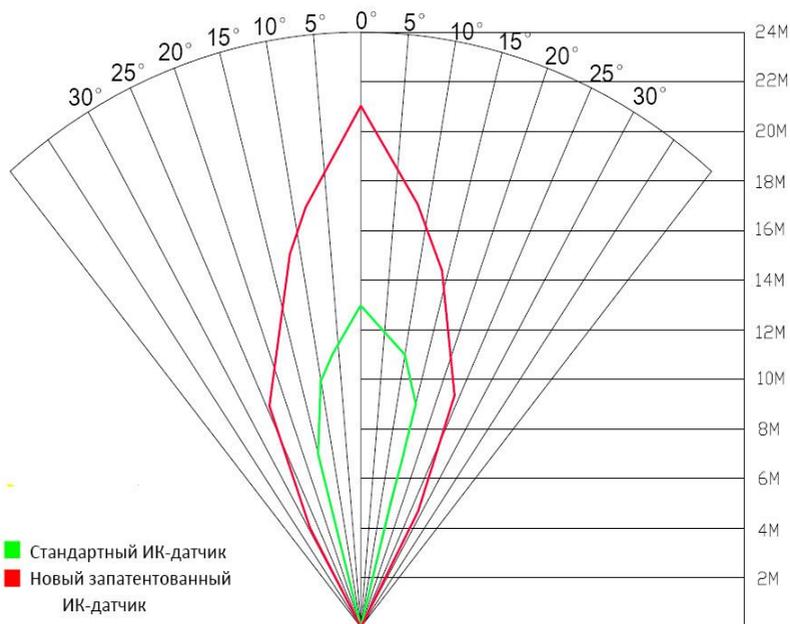

Приложение II: Технические характеристики

Датчик изображения	5MP Color CMOS, 12MP, 18MP Interpolation (SG880MK—18mHD) / 10MP, 14MP Interpolation (SG880MK—14mHD)
Объектив	F/NO=2.4 FOV(угол обзора камеры)=57°
Дальность ИК подсветки	18M
Встроенный дисплей	1.5" LCD
Карта памяти	от 8 Мб до 32 Гб
Разрешение фото	18MP = 4864×3648, 14MP = 4320×3240, 12MP = 4032×3024, 10MP = 3648×2736, 5MP = 2560×1920
Разрешение видео	1920x1080 (SG880MK—18mHD) 1280x720 (SG880MK—14mHD) 640x480
ИК датчик движения	Многозональный
Чувствительность ИК датчика	Регулируется (Выс/Стандарт/Низк)
Время срабатывания	1.2с
Вес*	0.30 кг
Температура эксплуатации и хранения	-20 – +60°C / -30 – +70°C
Интервал	1с – 60 мин.
Количество снимков за срабатывание	1–3
Длина видео	1–60сек
Питание	8×AA или 4×AA
Потребление тока в режиме ожидания	< 0.25 мА (<6мА *час/сут)
Ресурс батарей	400 видео (интервал=5мин, длина =10сек) ;

	>500 MMS (при использовании 8 батарей типа AA)
Индикация низкого заряда батарей	светодиодный индикатор
Экран для просмотра файлов	ЖК-дисплей камеры
Запись звука	есть
Монтажные приспособления	Трос/Регулируемый замок-трос
Размеры	140 x 87 x 55 мм
Допустимая влажность	5% – 90%
Стандарты безопасности	FCC, CE, RoHS

*Значение указано без учета массы источников питания

Приложение III: Комплектация поставки

Наименование	Количество
Камера	1
Пульт дистанционного управления	1
Кабель USB	1
Г-образный саморез	1
Ремешок	1
Руководство пользователя	1
Антенна	1

Информация о товарном знаке и авторских правах

Руководство пользователя фотоловушки BolyMedia защищено авторским правом, июль 2018 г. Иные товарные знаки и зарегистрированные товарные знаки, упомянутые в данном руководстве:

- ScoutGuard™, является товарными знаками BolyMedia™
- Secure Digital® (SD SDHC) – зарегистрированные товарные знаки SD Association

Все остальные упомянутые в данном руководстве ТМ являются собственностью своих владельцев.



Boly Media Communications (Asia) Co. Ltd
WORKSHOP B9, 6/F, BLOCK B, CAMBRIDGE PLAZA NO.188
SAN WAN ROAD, SHEUNG SHUI, N.T., HONG KONG
TEL: 00852-2774 5336
FAX: 00852-2774 5236
<http://bolymedia.com>



Официальный представитель в РФ:

ООО «Сорокопут»

+7(495)21-55-387; +7(812)38-55-357

<http://40put.ru>

<http://fotolovushki.ru>

e-mail: info@40put.ru